




Brugervejledning

4G Touch Alarm

DK

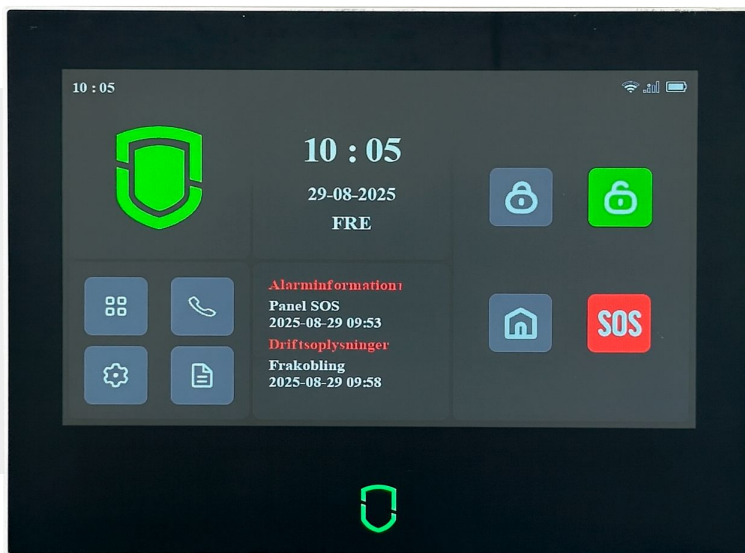

www.gsmteknik.dk

- WiFi + 4G netværksforbindelse.
- 7 tomme LCD-skærm.
- Understøtter op til 10 fjernbetjeninger
- Understøtter 6 alarm telefonnumre, og 6 alarm-SMS-numre.
- Understøtter op til 100 trådløse sensorer med individuelle indstillinger.
- Understøtter 6 kabelførte zoner.
- 24-timer-, almindelige-, skalsikring- og forsinkelse zoner.
- Indbygget trådløst modul til udvidelse med trådløse sirener.
- Smart dørklokke funktion som giver besked i app'en ved tryk på dørklokke.
- APP-alarmmeddelelser som hjælper med at lokalisere alarmer.
- Registrering af åbne døre/vinduer.
- Indbygget backup batteri for at forhindre pludselig strømafbrydelse.
- Lyden på panelet kan slås til / fra, ingen grund til at bekymre sig om at forstyrre din familie.
- Smart Life app styring, gør det muligt at linke til andre smarte produkter fra Smart Life.
- Oprettelse af op til 16 brugere, med separate adgangskoder (1 administrator, 5 gæstekonto. (Brugerkonto kan kun indstilles på alarmpanelet)

Godt at vide

Denne vejledning er beregnet til, at man hurtigt kan komme i gang med at bruge alarmer og få glæde af den med det samme. Ønskes mere detaljeret information, så kan man besøge vores hjemmeside www.gsmteknik.dk

NB!

Vi har på forhånd indkodet alle trådløse enheder såsom fjernbetjening, sensorer og sirener. Du behøver derfor ikke gøre dette igen. Der er dog et afsnit i denne vejledning, der omhandler kodning af sensorer i tilfælde af, at du skal nulstille alarmer på et tidspunkt.

Sådan virker alarmer:

Alarmer styres med en gratis App, som hentes på App-store til iPhone og Google Play til Android. Den kan styre flere tyverialarmer, kameraer og trådløse stikkontakter i samme app. App'en sender push- beskeder ved alarm, eller hvis WiFi-netværket svigter. Dermed er du i altid i trygge hænder. Der kan også sættes et simkort i alarmer, så alarmer kan sende SMS, eller ringe op ved alarm.




Vores Smart Home produkter styres med en mobiltelefon og en gratis Smart Life App, der virker sammen med Amazon Alexa. Smart Home gør, at du kan styre ejendommen og lave scenarier med lys, el-installation, varme og overvågning. Alle vores produkter virker selvstændigt, og uafhængigt af hinanden. Produkterne kræver hverken en bridge eller andet kommunikationsudstyr. Hos GSM Teknik kan du købe et stort udvalg af Smart Home produkter til stærke priser.

God fornøjelse med din nye alarm.
GSM Teknik ApS

2. Lær produktet at kende



4G Touch alarm panel

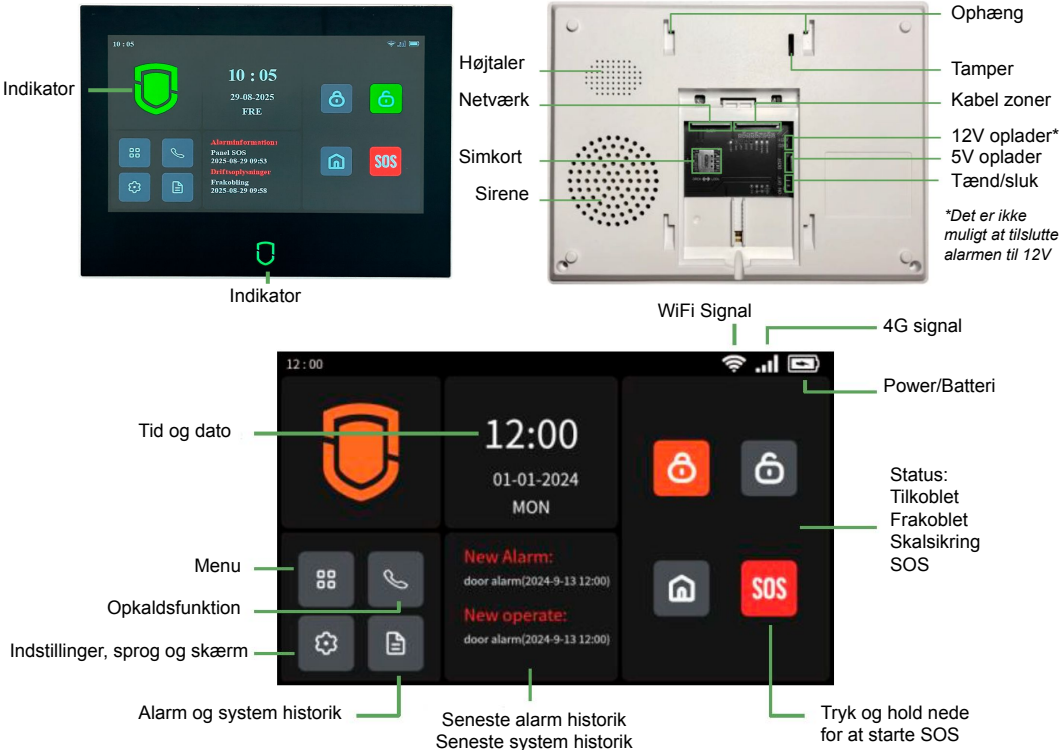

3. Daglig brug af alarmen

Hvad skal der ske?	Metoder
Tilkoble	Metode 1: Tryk på lås i for at tilkoble 
	Metode 2: Tryk på tilkoble på fjernbetjening 
	Metode 3: Tryk på tilkoble i appen 
Skalsikring	Metode 1: Tryk på huset for at skalsikre 
	Metode 2: Tryk på skalsikring på fjernbetjeningen 
	Metode 3: Tryk på skalsikring i appen 
Frakoble	Metode 1: Tryk på lås op og adgangskoden derefter ✓ 
	Metode 3: Tryk på frakoble på fjernbetjeningen 
	Metode 4: Tryk på frakoble i appen 
Menu 	Tryk på menu, indtast administratoradgangskoden og tryk på ✓ for at gå ind i menuen for at tilføje tilbehør, SMS-/telefonnummer, ændre adgangskode osv.

4. Tilslut alarmen til WiFi



4.2. Opsætning af alarm på WiFi







4.2.1. Download appen Smart Life gratis

1. Download "Smart Life" i App Store eller Google play eller scan QR koden her:
2. Efter du har downloadet app'en bedes du følge appens step for registrering af en konto

4.2.2. Hurtig opsætning

1. Sørg for, at din telefon er forbundet til Wi-Fi-routeren (*hvis det er en dual-band-router, skal du vælge 2,4 GHz-netværket*).
2. Sørg for at du har tændt for telefonens Bluetooth.
3. Tænd alarmpanelet. Indtast administratoradgangskoden, tryk på tasten for at gå ind i menuen, og vælg derefter: **Indstillinger** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Smartlink**. Når netværks indikatoren blinker hurtigt, er alarmpanelet i hurtig netværkstilstand.
4. Åbn appen, og tryk på **[+]** (enten på startsiden eller i øverste højre hjørne). Vent nu et øjeblik til alarmen dukker op i det øverste felt. (*dukker den ikke op, tjek om du har bluetooth tændt*)
5. Vælg nu dit netværk og indtast adgangskoden for internettet i feltet under navnet på netværket.
6. Vent nu 1-2 minutter på alarmen forbinder til dit internet. Når det er forbundet kan du trykke på Done for at tilgå alarmen via appen.

Ved fejl tjek om dit internet bruger 2,4 GHz, hvis du er i tvivl kan du kontakte din internetudbyder.

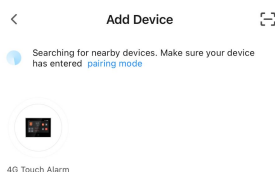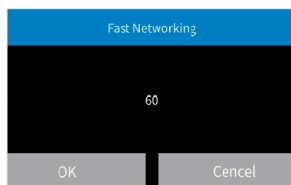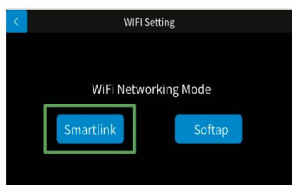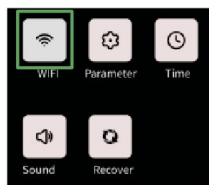


Select a Wi-Fi Network from the List

Choose Wi-Fi and enter password

gsmteknik

Manual input

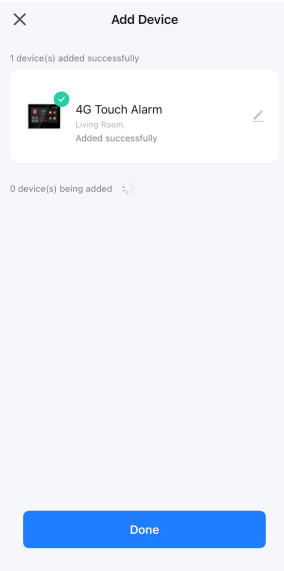

Devices will be added automatically. **Cancel (19)**

Add Manually

Electrical

Socket

Lighting

Sensors

Large Home Appliances



5. Smart Life app.

Frakoblet: Benyttes når i er hjemme røg- SOS- og vandalarmer vil stadigvæk være aktive.

Tilkoblet: Benyttes når i ikke er hjemme, alt alarmudstyr vil være aktivt..

Skalsikring: Benyttes når i er hjemme men kun ønsker magnetkontakter er aktive.


Trigger alarm: Sætter alarmen i SOS tilstand, denne udløser sirener og giver besked.

Alarm historik: Historik liste over alarmens gøren. F.eks. tilkobling, alarmer og frakobling.

Tilbehør: Her kan man se og redigere indstillingerne for sit alarmtilbehør.

Indstillinger: Her kan du ændre i panelets indstillinger.

Bemærk ikke alle indstillinger er tilgængelige fra appen.

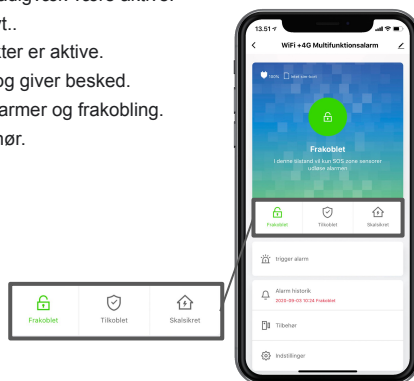


5.1. Tilføj alarmtilbehør via app'en

Hvis du har købt dit alarmsystem som et sæt er der ikke behov for dette.

Åbn APP'en, gå ind på alarmens siden, vælg [Tilbehør] -> Tryk på

"+" i øverste højre hjørne. Panelet er nu i indkodnings tilstand. ->

Udløs enheden der skal tilføjes, såsom vindues- / dør sensor, PIR-detektor og fjernbetjening. Kun et tilbehør kan tilføjes ad gangen. Når tilføjelsen er vellykket, åbnes APP-siden et vindue for at minde om det, og panel vil afslutte kode parrings tilstanden.

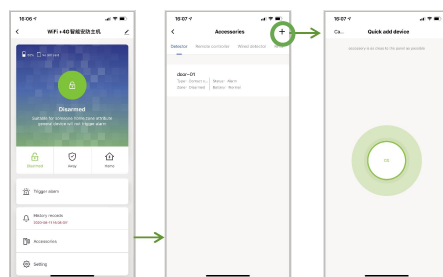

5.2 Tilføj alarmtilbehør



Fjernbetjening: Udløs fjernbetjeningen ved at trykke på en vilkårlig tast



Magnetkontakten: Udløses ved at skille de to dele fra hianden



Rumføler: Vift med hånden foran til den blinker rødt.



SOS alarm: Udløs alarmen ved at trykke på knappen



Vandalalarm: Dyb alarmens pin ned i vand så begge rører



7 Trådløse indstillinger:



Indgangs magnetkontakt: Forsinket zone

Hvis der ønskes en magnetkontakt skal tælle ned før den udløser alarmen skal den være i forsinket zone. Tiden for nedtællingen kan ændres under 'indstillinger'.

Magnetkontakt: Skal være i skalsikringszone (vinduer)

Til magnetkontakter anbefaler vi skalsikringszone. Hvis skalsikring er på, og en magnetkontakt brydes udløses alarmen.

Rumføler: Normal zone

Vi anbefaler at rumføleren er i normal zone.

Hvis alarmen er fuld tilkoblet og rumføleren opfanger bevægelse udløses alarmen.

Vand- og SOS alarmer: 24 timers zone

Vi anbefaler at vand-, og SOS alarmer er i 24 timers zone. Det gør at sensoren altid kan udløse uanset alarmens tilstand..

I app:

For at f.eks. og ændre navnet på en sensor skal du 'swipe' mod venstre på sensoren i tilbehørs menuen og trykke på blyanten. For at slette alarm tilbehør trykkes på skraldespanden.



Zone forklaring:

Zone type	Tilkoblet	Skalsikring	Frakoblet
24 timer zone	Alarmen vil gå af og sirenen vil hyle	Alarmen vil gå af og sirenen vil hyle	Alarmen vil gå af og sirenen vil hyle
Normal zone (Beregnet til rumføler)	Alarmen vil gå af og sirenen vil hyle	Alarmtilbehøret vil ikke få alarmen til at gå af ved brud	Alarmtilbehøret vil ikke få alarmen til at gå af
Skalsikrings zone (Beregnet til magnetkontakt)	Alarmen vil gå af og sirenen vil hyle	Alarmtilbehøret vil få alarmen til at gå af ved brud	Alarmtilbehøret vil ikke få alarmen til at gå af
Forsinket zone	Alarmen vil begynde og tælle ned og derefter gå i gang	Alarmtilbehøret vil få alarmen til og tælle ned inden den går i gang	Alarmtilbehøret vil ikke få alarmen til at gå af

8. Indstillinger



Her kan du ændre i indstillingerne for alarmpanelet via appen.

- 1.Forsinket tilkoblet: **Sæt forsinkelses tiden valgfrit på; 0s, 30s, 60s og 90s.**
 - Hvor lang tid der skal gå før alarmen tilkobles fra den bliver tilkoblet
- 2. **Timer: Sæt et tidspunkt alarmen skal til eller frakoble**
- 3. **Sirene alarm: Forbindelse til trådløse sirener**
- 4.**Alarm volume: Hvor højt skal indbygget sirene larme**
 - Vælg mellem lav, mellem eller højt
- 5.
- 6. **Alarm tid:** Hvor længe den indbygget sirene skal hyle
- 7.
- 8. **Stemme:** Til at slå den indbygget stemme i alarmen til eller fra
- 9. **SMS-besked ved til og frakobling:** Giver sms til alle sms numre der er indkodet i alarmen ved til og frakobling.
- 10. **Tilbehør lavt batteriniveau push:**
 - Sender push besked ved lavt batteri på sensorer
- 11. **Push alarm:** Sender push besked gennem app ved alarm
- 12. **Alarm forsinkelse:** Vælg hvor længe sensorer i forsinket zone skal være.
- 13. **Dørklokke kontakt:** Slå til hvis du bruger en magnetkontakt som dørklokke
- 14. **Skærm lysstyrke:** Juster lysstyrken for panelet når den er i brug.
- 15. **Skærm lysstyrke:** Juster hvad lysstyrken skal være når man ikke bruger alarmen
- 16. **Alarmopkald nummer:** Indtast de telefonnumre som alarmen skal ringe til ved alarm
- 17. **Alarm sms-nummer:** Indtast de telefonnumre som alarmen skal sms'e til ved alarm
- 18. **Gendan til fabriksindstillinger:** Nulstiller alle indstillinger og sensorer i alarmen
- 19. **Vært sprog:** Vælg hvilket sprog alarmen panelet skal være på.
- 20. Viser alarmsens model, id og versionsnummer

Indstilling

...

x

Forsinket tilkobling

30 s >

1

timer

>

2

Alarm

sirene alarm

3

Alarm volume

Højt >

4

Alarm knap

5

Alarm tid

3 min >

6

Aktiveringslyd

7

Stemme

8

SMS-besked ved tilkobling/frakobling

9

Tilbehør lavt batteriniveau push

10

Push alarm

11

alarm forsinkelse

30 sekunder >

12

dørklokkekontakt

13

Skærmlysstyrke (normal)

100 % >

14

Skærmlysstyrke (dvale)

50 % >

15

Kommunikation

Alarmopkaldsnummer

>

16

alarm sms-nummer

>

17

Andet

Gendan fabriksindstillinger

>

18

Værtsprog

Danmark >

19

Panel


Information:IMS:MODE:WT4FPID:4ozou5s66xa3t02v/01.00.04

20

9.1. Tilføjelse af trådløst enheder

Tilføjelse af trådløse enheder:

1. Gå ind i system menuen, tryk på **[Tilbehør]** for at åbne **[Trådløst tilbehør]**.
2. Vælg **[Trådløst tilbehør]** for at åbne styring af trådløse enheder.
3. Vælg **[+]** for at åbne menuen til tilføjelse af enhed, og tryk på **[Søg]** for at gå i parringstilstand.
4. Aktivér den trådløse detektor, der skal tilføjes, og når alarmpanelet genkender den, tryk på **[Gem]** (Se evt. punkt 5.2 for hvordan en trådløs enhed aktiveres).

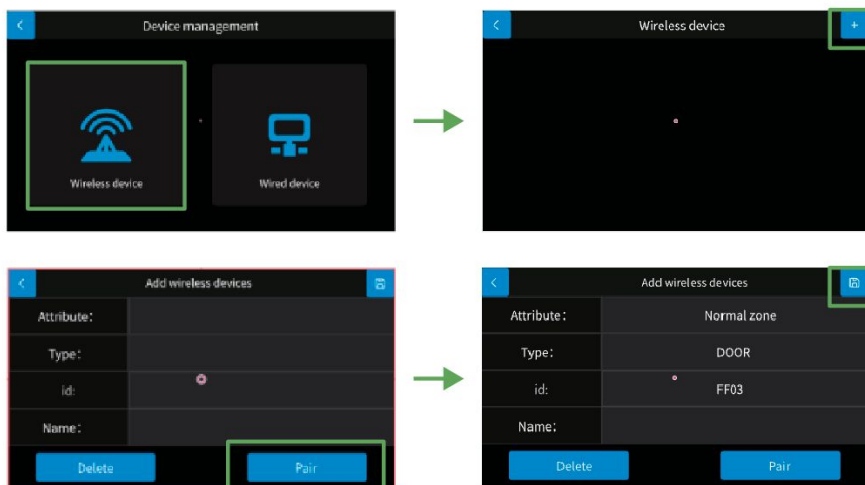

9.2. Ændring i trådløst enheder

1. Vælg **[Trådløs tilbehør]** i menuen.
2. Gå ind i redigerings menuen for at ændre enhedens egenskaber.
3. Tryk på **[Gem]** for at gemme enheds dataene. Gå derefter ind i enheds redigeringen, vælg forsvarszone-egenskaber, og tryk på **[Gem]** igen.




9.3. Ændring i kablet tilbehør

Understøtter 6 kablede enheder.

1. Gå ind i menuen, tryk på **[Enhed]** for at åbne **[Enhedsadministration]**.
2. Vælg **[Kablet enhed]** for at åbne administration af kablede enheder.
3. Vælg den tilsvarende kablede enhed for at redigere.
4. Tilslut kablet ned i panelet

Indstilling af kablede enheders egenskaber

- **Kablet input:** Den kablede port er aktiv, når den er slået til.
- **NC/NO:** Vælg udløser type (NO/NC) afhængigt af enhedens alarmtilbehør.
- **Forsvarszone:** Angiv forsvarszone for kablede enheder.

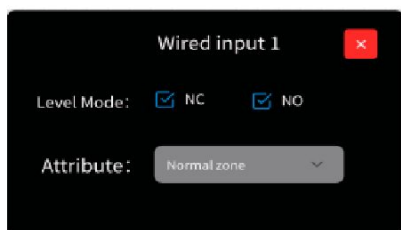

GND: Jord

Z1 til Z6: Den kablede detektor kan indstilles til NO/NC forbrug på alarmpanelet.




Forklaring:

NC (Normally Closed / Normalt lukket): Alarmen udløses, når kredsløbet åbnes.

NO (Normally Open / Normalt åbent): Alarmen udløses, når kredsløbet lukkes.

10. Tidsindstillet til/frakoble


1. Vælg **[Tidsindstillet til/frakoble]** for at åbne **[Timer Indstillinger]**.
2. Vælg **[+]** for at tilføje en ny timer, og gem timer indstillingerne i henhold til instruktionerne på skærmen.

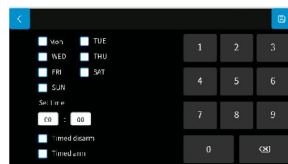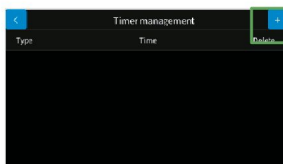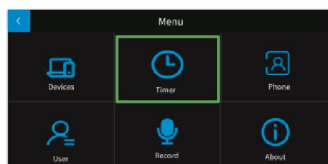

11. Telefonnummer administration


Understøtter 6 grupper af alarm-telefonnumre og 6 grupper af SMS-telefonnumre.

1. Vælg **Telefon** for at åbne **Telefon oversigt**.
2. Vælg **+** for at tilføje telefonnumre, og gem nummer-typen i henhold til instruktionerne på skærmen.
(Bemærk hvis et telefonnummer både skal modtage sms og opkald skal det lægges ind to gange)

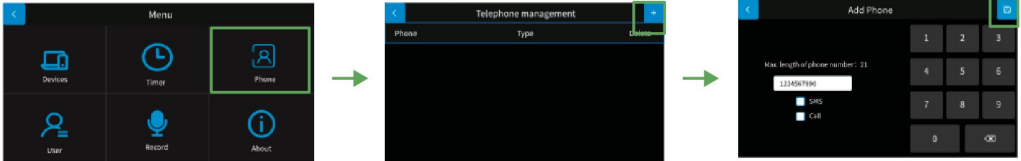

11.1. Ændring i telefonnummer


1. Slet telefonnummeret ved at tryk på skraldespanden ud fra nummeret og tilføj det for nyt.
Du kan ændre om det er sms eller opkald ved at trykke på sms eller opkald under: Type

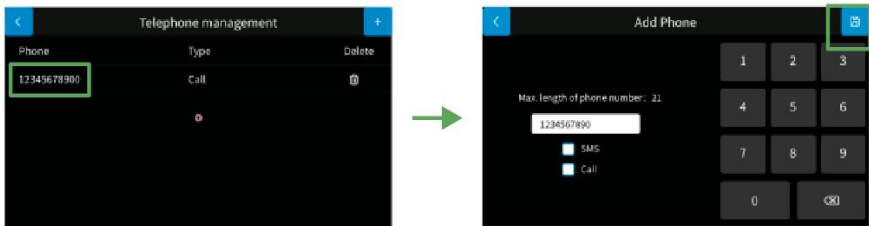

12. Brugeradministration - Tilføjelse af bruger

Understøtter 1 bruger med administratoradgangskode og 5 bruger med til og frakoblings kode.

1. Vælg **Bruger** i menuen for at åbne **Brugeradministration**.
2. Vælg **+** for at tilføje en bruger, og gem brugerens adgangskode i henhold til instruktionerne på skærmen.

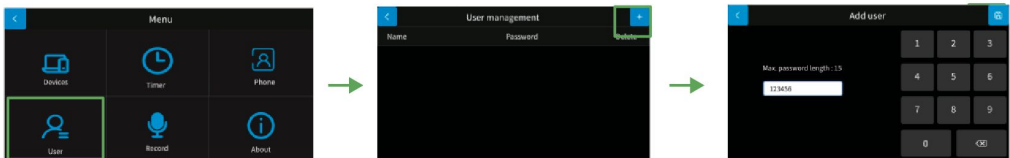


13. Systemindstillinger i menu



Adgangskode = Den administratorkode i har på alarmpanelet. Standard er den: 123123


For at nulstille adgangskoden: 951753082 + ✓

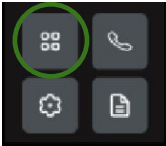

- 1. Vælg **Menu** for at åbne **Systemindstillinger**.

13.1. Advanced

- 1. Vælg **Systemindstilling** i menuen for at åbne **Advanced**.
- 2. Vælg de relevante parametre for at foretage ændringer.

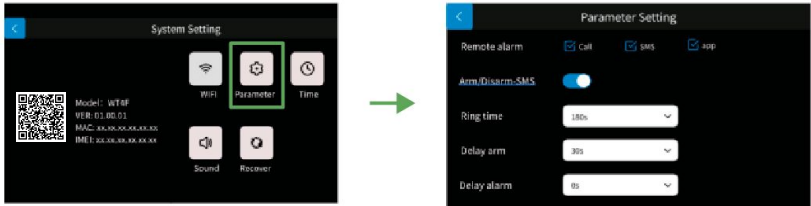

Kategori		Instruks
Notifikation	Opkald	Til: Vil alarmen ringe til dig ved alarm Fra: Vil alarmen ikke ringe.
	SMS	Til: Vil alarmen sms'e til dig ved alarm Fra: Vil alarmen ikke smse.
	App	Til: Vil alarmen give push besked ved alarm Fra: Vil den ikke sende push besked.
SMS-besked		Til: Vil alarmen sende en sms ved tilkobling Fra: Vil alarmen ikke sende en sms ved tilkobling
Sirene varighed		Vælg antal minutter alarmen skal hyle i.
Forsinket tilkobling		Vælg hvor længe der skal gå før alarmen er tilkoblet efter du har tilkoblet alarmen.
Forsinket frakobling		Vælg hvor længe alarm forsinkelsen skal være på tilbehør i forsinket zone.

13.2. SMS kommandoer



Adgangskode = Den administratorkode i har på alarmpanelet. Standard er den: 123123

Indstillinger	Kommando
Tilkobling	Adgangskode#1#
Frakobling	Adgangskode#2#
Skalsikring	Adgangskode#0#
Indsæt alarm telefonnummer	Adgangskode#31#telefon nummer#
Indhent telefonnumre	Adgangskode#30#
Sletning af telefonnumre	Adgangskode#31#telefon nummer#
SMS besked ved til- og frakobling	Fra: Adgangskode#610# Til: Adgangskode#611#
SMS besked ved lavt batteri på alarmtilbehør	Fra: Adgangskode#620# Til: Adgangskode#621#
Status for alarmen	Adgangskode#81#

13.3. Tidsindstilling

Vælg **[Tid]** i **[Systemindstillinger]**, vælg *Rediger tid*, og tryk derefter på **[Gem]**.

Bemærk: Når tiden ændres, skal det eksisterende tal slettes først, hvorefter det nye tal indtastes.

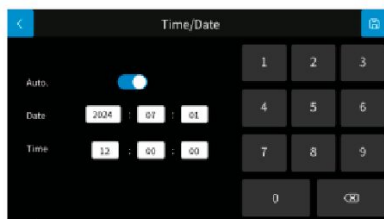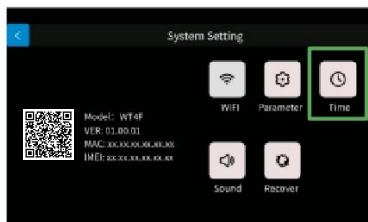

13.4. Lyd

Vælg **[Lyd]** i **[Systemindstillinger]** for at ændre driftlyd, sirene og lyd niveau af den indbygget sirene.





13.5. Gendannelse af fabriksindstillinger

1. Vælg **[Nulstil]** i **[Systemindstillinger]**.
2. ⚠ Alle systemindstillinger gendannes herefter til fabriksindstillinger, og al information bliver slettet.

14. Panel indstillinger

Vælg **[Tandhjul]** ikonet i hovedmenuen for at indstille tastelyd, sprog og skærm parametre.

- **Panel lyd:** Slå alt lyd fra eller til i panelet.
- **Dørklokke:** Slå dørklokke funktionen til/fra.
- **Sprog:** Indstil systemets sprog.
- **Skærm timeout:** Når den angivne tid overskrides, går skærmen fra normal lysstyrke til slumre-lystyrke.
- **Lysstyrke (Normal/Slumre):** Indstil skærmens lysstyrke i normal- og slumretilstand.

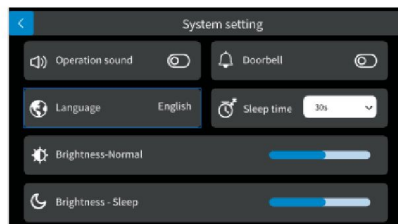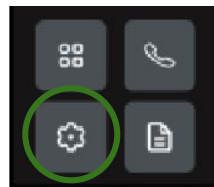

15. Installation




4G Touch alarm panel:

Distancen bør være 2-5 m mellem panelet og Wi-Fi routeren.
Panelet skal desuden tilsluttes strøm via den medfølgende adapter.

Alarmen skal installeres så centralt i huset som muligt, for at sikre signalet fra alle trådløse detektorer kan dækkes. Vær opmærksom på, at alarmen skal installeres så langt væk som muligt fra store metalgenstande, husholdningsapparater og el tavler. Desuden bør man være opmærksom på armering i væggene kan nedsætte alarmens signalstyrke.



Distance bør være for 2-5 m

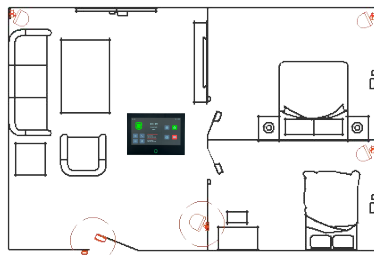



Rumføler:

Sæt op på væggen omkring 1.8-2 m over gulvet, i 90 graders vinkel med det medfølgende vægbeslag.



Magnetkontakt


Brug dobbeltsidet tape til at sætte op på døren eller vinduet. Der må højst være 10 mm i mellem magnet og kontakten.

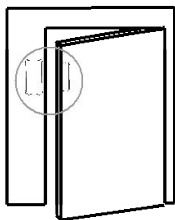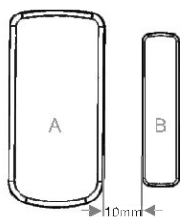

Batteriskift


Hvis der skal skiftes batteri, så er en skruetrækker god til at adskille bagklappen fra tilbehøret.

Nye batterier kan tilkøbes på vores hjemmeside under kategorien: Batterier.

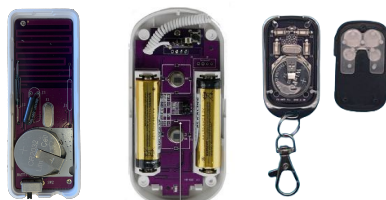


16. Grundlæggende specifikationer

- 4G Touch alarmpanelet
- Strømforsyning: DC 5V
- Wi-Fi + 4G
- Strømforsyning: DC 5V/2A eller 12V/1A
- Wi-Fi-frekvens: 2,4G
- Trådløse standarder: IEEE 802.11 b/g/n, 433,92 MHz $\pm$ 0,5 MHz
- Hvilestrøm: $\leq$ 500 mA
- Maks. alarmstrøm: $\leq$ 2000 mA
- Produktstørrelse: 183 $\times$ 135 $\times$ 21 mm
- Arbejdsmiljø: temperatur -10 $^{\circ}$ C $\sim$ + 50 $^{\circ}$ C, fugtighed < 90% RF

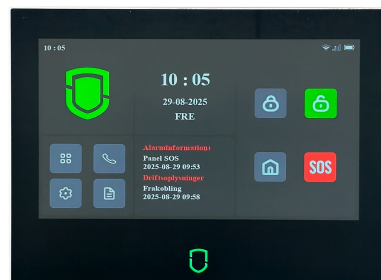


Rumføler:

Batteri model: DC 1.5V, 2 AA-batterier
 Standby strøm: $\leq$ 60uA
 Alarm strømstyrke: $\leq$ 20mA
 Trådløs standard: ASK433.92MHz
 Trådløs sendeafstand: $\geq$ 50m (udendørs)
 Registrerings vinkel: 110 $^{\circ}$ vandret, 60 $^{\circ}$ lodret
 Registreringsafstand: ca. 2,5m
 Arbejdsmiljø: + 5 $^{\circ}$ C $\sim$ + 45 $^{\circ}$ C
 Produktstørrelse: 116mm 60mm 38mm (uden monteringsbeslag)

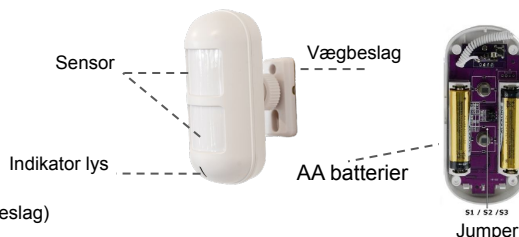


Vindues- / dør sensor:

Batteritype: DC 3V, CR2032 lithium batteri
 Standby strøm: $\leq$ 3uA
 Alarm strømstyrke: $\leq$ 20mA
 Trådløs standard: ASK433.92MHz
 Trådløs sendeafstand: $\geq$ 50m
 Arbejdsmiljø: -20 $^{\circ}$ C $\sim$ + 55 $^{\circ}$ C

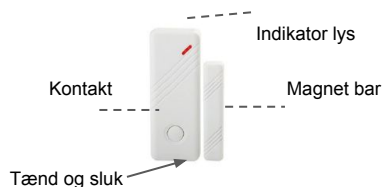

Fjernbetjening:

Batteri model: DC 3V, CR2032 lithium batteri
 Statisk strøm: $\leq$ 1uA
 Alarmstrøm: $\leq$ 10mA
 Trådløs standard: ASK433.92MHz
 Trådløs sendeafstand: $\geq$ 50m
 Arbejdsmiljø: -20 $^{\circ}$ C $\sim$ + 55 $^{\circ}$ C

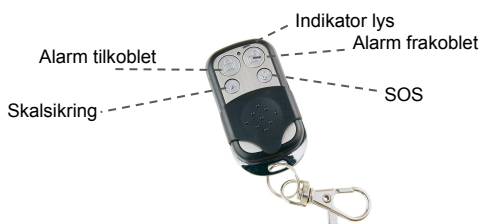

17. Forholdsregler

- Minimerer afstanden mellem tilbehør og alarmen.
- Undgå armeret beton og elektronisk udstyr mellem alarmtilbehør og alarmen
- Brug ikke produkterne i et fugtigt miljø.
- Brug ikke produkterne i brandfarlige og eksplosive omgivelser.
- Hold produkterne overflade rene og tørre.
- Det er ikke muligt at sætte 12V strøm til alarmen



Holdes væk
 fra varme
 eller kolde
 områder.



Kan kun
 installeres
 indendørs



Må ikke
 installeres i
 direkte sollys



Bør ikke
 installeres
 nær viftene
 gardiner

18. Tilføj flere personer til alarmen

Ønsker i og tilføje flere personer til jeres alarm system kan det gøres nemmest ved at:

- Start med at downloade app'en og oprette en konto til personen som skal have adgang til app'en.
- På den telefon som allerede har adgang til alarmen, trykker du på; Me som er i bunden af app'en.
- Tryk nu på: Home Management


- Hvis det er første gang i benytter jer af Home Management vil der være en: My Home. Den trykker du på nu og giver den et nyt navn, det kunne f.eks. være den adresse alarmen er monteret på og tryk save.

- Hvis du har oprettet et hjem i Home Management gå til punkt 4

- Du kan nu trykke på: Add Member.
- Tryk nu på App account - Den første på listen med app logoet.
- Angiv nu et navn på personen i name og personens e-mail som personens konto blev oprettet med i account.
- Vælg nu om personen skal have adgang som Common member eller Administrator.

Common member: Kan betjene alarmen som man har lyst men kan ikke oprette automation og tap to run

Administrator: Kan betjene alarmen som man har lyst og har mulighed for at oprette automation og tap to run og tilføje og fjerne personer til alarmen.

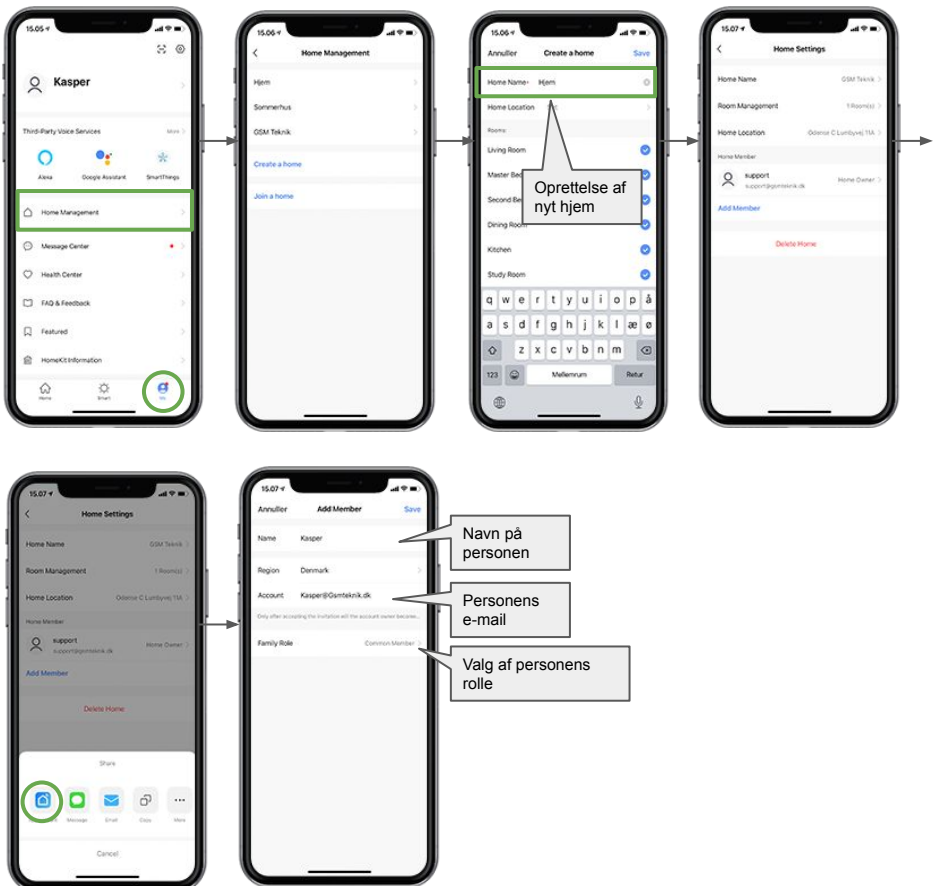

Brug for support?

www.gsmteknik.dk

Telefon: 52 62 52 00

Mail: support@gsmteknik.dk