

GSM

Brugervejledning Videoovervågning

DK

GSM
KAMERA



1080P Full HD



**Motion & sound
detection**



**Understøtter
virtuel AI**

Sikkerhed

- For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden, til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
- Kameraerne kan enten være til inden eller udendørs brug. Det afhænger af kameraets navn. Kameraet vil have et ikon her i vejledningen om det er et inden eller udendørs kamera.

**ADVARSEL**

Risiko for stød ved
åbning af produktet.

Rengøring og vedligeholdelse

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.s-home.dk




Kameraopsætning



Start med at downloade appen: Smart Life


- Tryk nu 'Add Device' vælg 'Overvågning' i menuen til venstre.
- Vælg 'Smart Kamera'.
- Tænd nu for kameraet, ved at sætte strømskik til.
- Reset kameraet efterfølgende, dette kan gøres med en spids genstand bag på kameraet nogle kameraer skal man fjerne et dæksel hvor der står reset på, hold knappen nede i 10 sekunder og slip herefter.
- Vent nu til kameraet afgiver en lyd, og tryk på afkrydsnings boksen over 'Next' knappen.
- Tryk nu på 'Next'
- Indtast nu koden på dit Wi-Fi, i boksen med hængelåsen (dit netværk skal være 2.4GHz.)
- Scan nu 'QR koden' på din telefon. Kameraet skal holdes 15-20 cm fra din telefon. Når du kører en lyd skal du trykke på 'I Heard a Prompt'
- Når din app er på 100% vil dit kamera være forbundet.

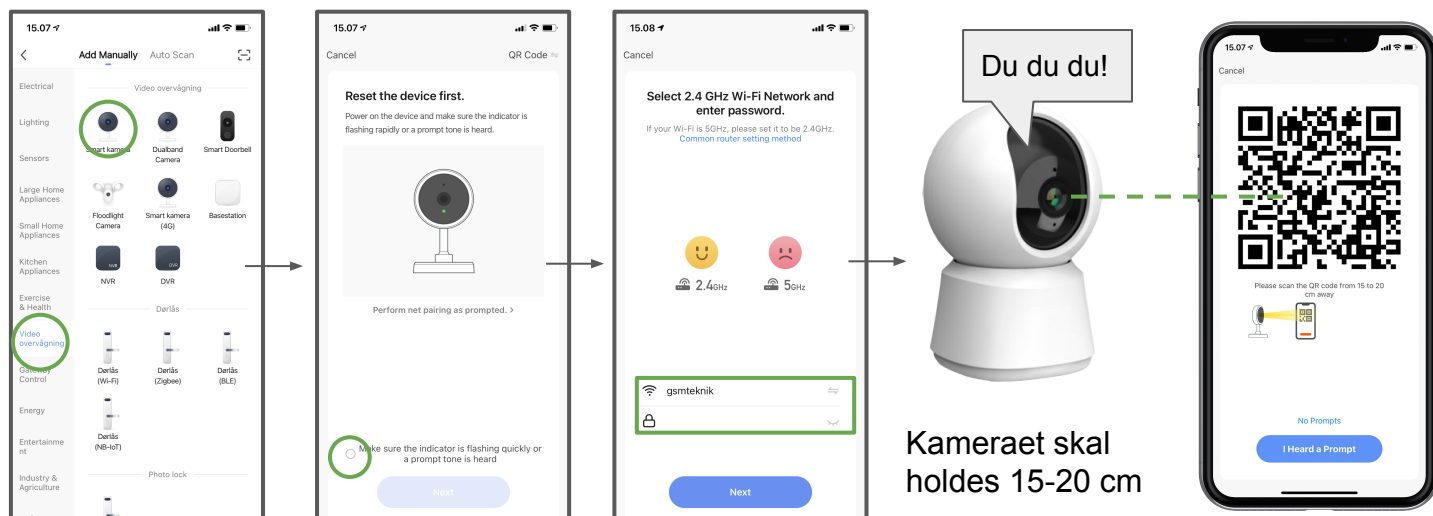

Motion og sound detection

Motion detection: Med det slået til kan du modtage en push besked via appen hvis der kommer noget bevægelse inden foran kameraet. Det kan justeres i sensitivitet, når det er slået til.

Sound detection: Med det slået til kan du modtage en push besked hvis der kommer en lyd i rummet som kameraet sidder. Det kan justeres i sensitivitet, når det er slået til.

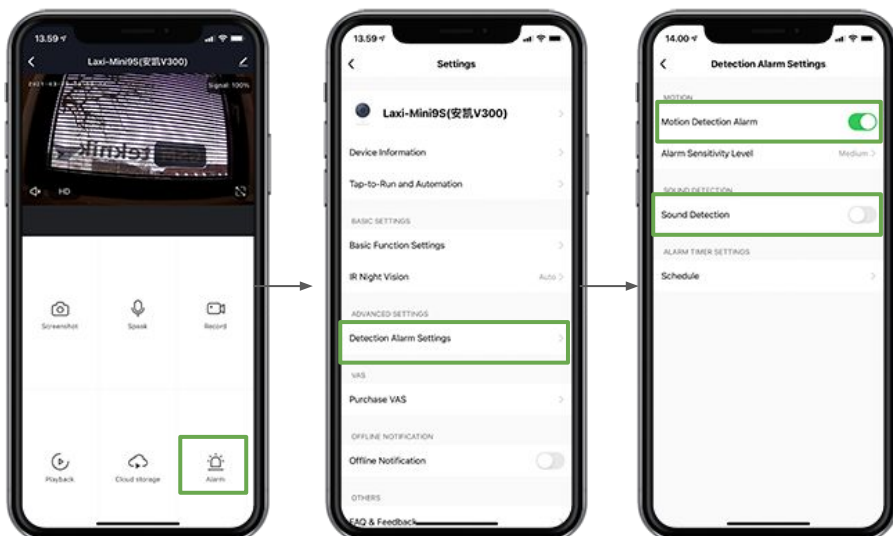

Lær appen at kende

- Tænd og sluk for mikrofonen i kameraet.
- Skift til SD for 1 megapixel og HD for 2 megapixel
- Tryk for fuldskræmsvisning
- Signalstyrke til routeren
- Dato og tidspunkt
- Indstillinger for kameraet

Screenshot: Tager et nu og her billede af hvad der vises på kameraet, det gemmes på din telefon.


Speak: Hold knappen nede og du vil kunne tale igennem kameraet ud af højttalerne på kameraet.

Record: Optager nu og her en video som kameraet filmer, det gemmes på din telefon.

Playback: Hvis du har indsat et hukommelseskort eller købt cloud storage kan du her se tilbage i optagelserne.

Cloud storage: Herinde kan du købe dig til hukommelses igennem Smart Life appen.

Alarm: Det er her du kan slå motion og sound detection til eller fra.

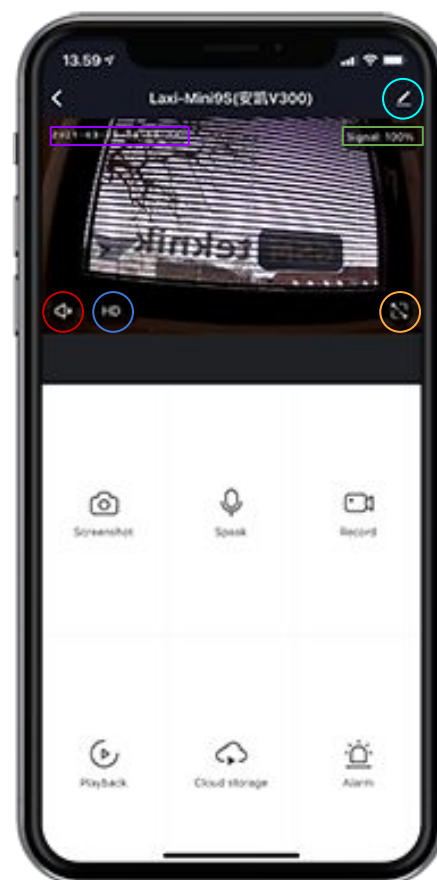

Tryk på Laxi-Mini9s for at ændre navnet på kameraet.

Device information: Herinde finder du ID nummeret for din kamera for evt. support.

Tap-to-run and Automation: Her kan du indstille kamera til evt. og skulle stoppe med at give motion detection ved et bestemt tidspunkt på døgnet og meget mere.


Basic function settings: Her kan du vende kameraet på 90 grader eller fjerne dato og tid på optagelserne.

IR night vision: Herinde kan du vælge om kamera automatisk skal slå night vision til, fra eller automatisk.

Detection alarm settings: Herinde slår du motion og sound detection til eller fra.

Purchase VAS: Her kan du tilkøbe cloud storage.

Offline notification: Her kan du slå til eller fra om kameraet skal give dig en push besked hvis den mister forbindelsen til internettet eller ikke har strøm tilsluttet.

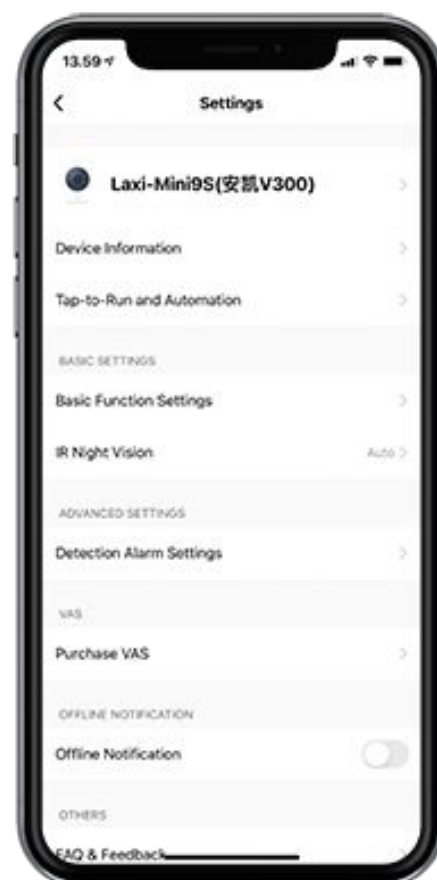


Tilføj flere personer til kameraet

Ønsker i og tilføje flere personer til jeres kamera kan det gøres nemmest ved at:

- Start med at downloade app'en og oprette en konto til personen som skal have adgang til app'en.
- På den telefon som allerede har adgang til kameraet, trykker du på; Me som er i bunden af app'en.
- Tryk nu på: Home Management
 - Hvis det er første gang i benytter jer af Home Management vil der være en: My Home. Den trykker du på nu og giver den et nyt navn, det kunne f.eks. være den adresse kamera er monteret på og tryk save.
 - Hvis du har oprettet et hjem i Home Management gå til punkt 4
- Du kan nu trykke på: Add Member.
- Tryk nu på App account - Den første på listen med app logoet.
- Angiv nu et navn på personen i name og personens e-mail som personens konto blev oprettet med i account.
- Vælg nu om personen skal have adgang som Common member eller Administrator.

Common member: Kan betjene kameraet som man har lyst men kan ikke oprette automation og tap to run

Administrator: Kan betjene kameraet som man har lyst og har mulighed for at oprette automation og tap to run og tilføje og fjerne personer til kameraet.

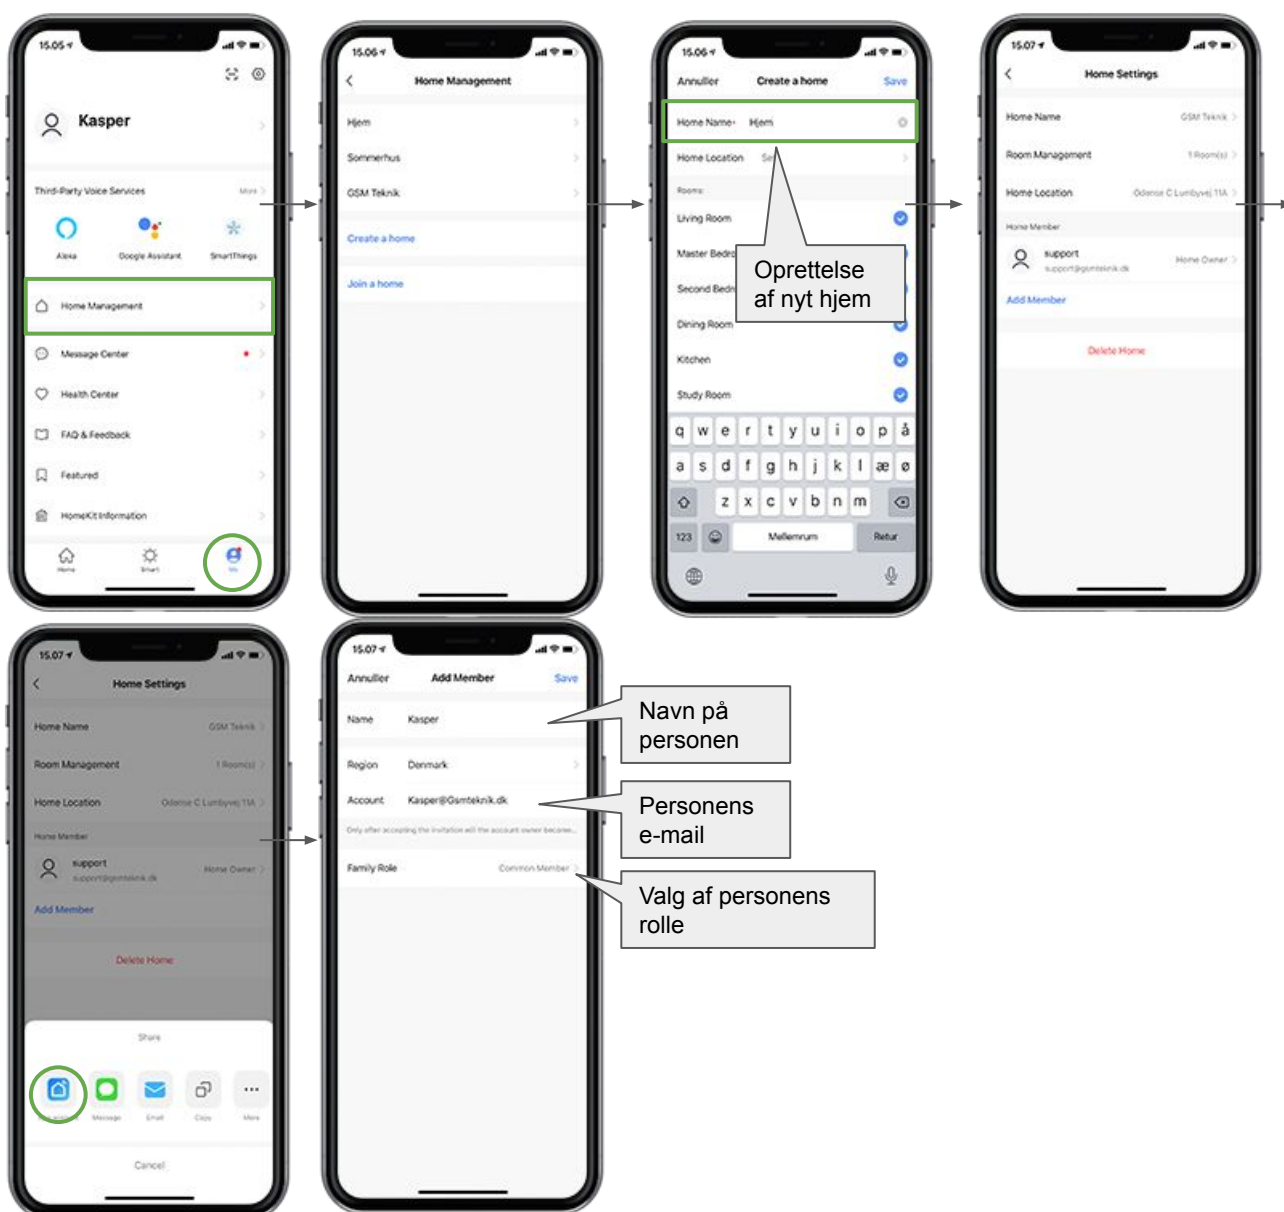

Udendørs kamera 5 MP bullet



Udendørs kamera med 5 megapixel så det viser et klart og fint billede altid. Med et hukommelseskort kan man gemme optagelserne som det har filmet eller kan du nøjes med at se med live døgnet rundt.




Motion detection alarm

Med dette kamera har man mulighed for at vælge hvilket område kameraet skal holde øje med hvis der bevæger sig noget ind foran kameraet.



Du kan aktivere og vælge hvilket område det skal være ved at aktivere motion detection alarm og slå activity area til lige som på billedet nedenunder. Tryk nu på Surveillance area setting og placere den røde firkant hvor du ønsker den skal holde øje med.

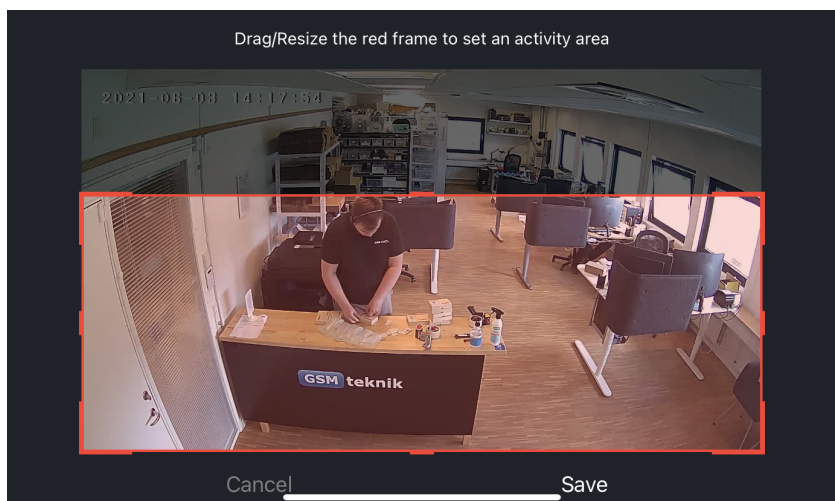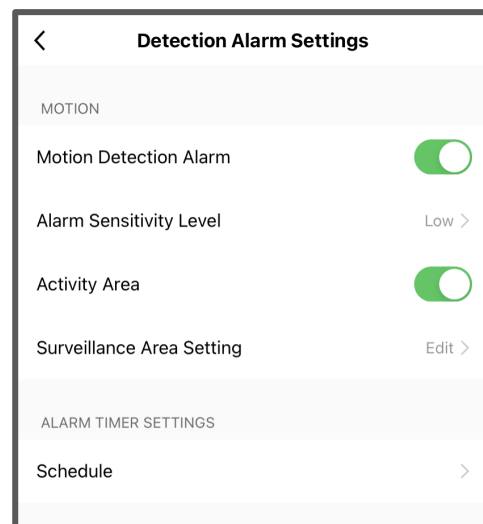

Knappernes betydning



Buzzer: Kan du tænde eller slukke for den indbygget sirene.



Lamp: Kan du styre hvor længe lyset skal være tændt.



Alarm: Tænder eller slukker du for at den skal give push besked ved bevægelse.

Udendørs kamera 5 MP dome



Udendørs kamera med 5 megapixel så det viser et klart og fint billede altid. Med et hukommelseskort kan man gemme optagelserne som det har filmet eller kan du nøjes med at se med live døgnet rundt.




Motion detection alarm

Med dette kamera har man mulighed for at vælge hvilket område kameraet skal holde øje med hvis der bevæger sig noget ind foran kameraet.



Du kan aktivere og vælge hvilket område det skal være ved at aktivere motion detection alarm og slå activity area til lige som på billedet nedenunder. Tryk nu på Surveillance area setting og placere den røde firkant hvor du ønsker den skal holde øje med.

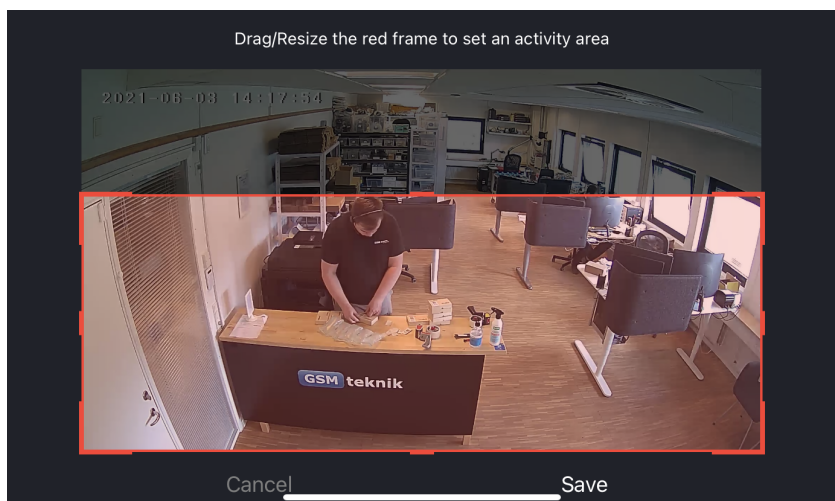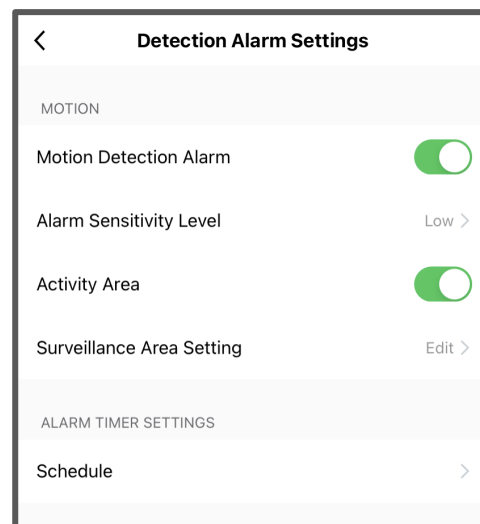

Knappernes betydning



Buzzer: Kan du tænde eller slukke for den indbygget sirene.



Lamp: Kan du styre hvor længe lyset skal være tændt.



Alarm: Tænder eller slukker du for at den skal give push besked ved bevægelse.



Udendørs kamera PTZ 2 linse 8 MP

Udendørs kamera med 8 megapixel så det viser et klart og fint billede altid. Med et hukommelseskort kan man gemme optagelserne som det har filmet eller kan du nøjes med at se med live døgnet rundt.

Motion detection alarm

Med dette kamera har man mulighed for at vælge hvilket område kameraet skal holde øje med hvis der bevæger sig noget ind foran kameraet.


Du kan aktivere og vælge hvilket område det skal være ved at aktivere motion detection alarm og slå activity area til lige som på billedet nedenunder. Tryk nu på Surveillance area setting og placere den røde firkant hvor du ønsker den skal holde øje med.

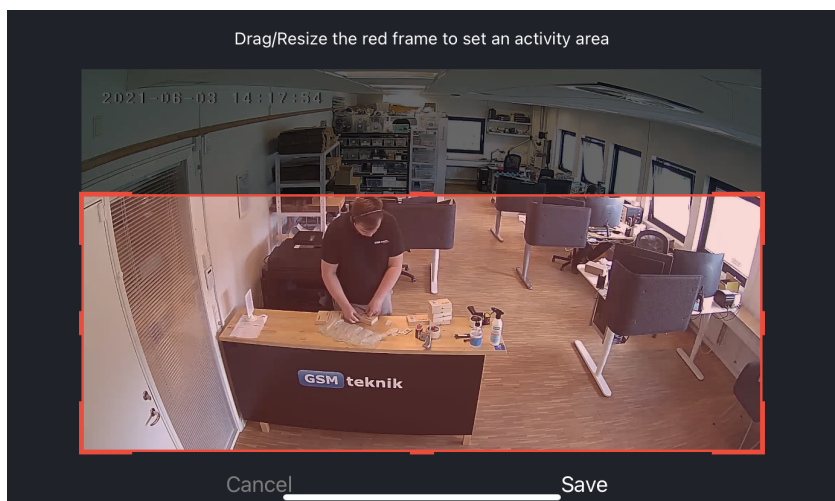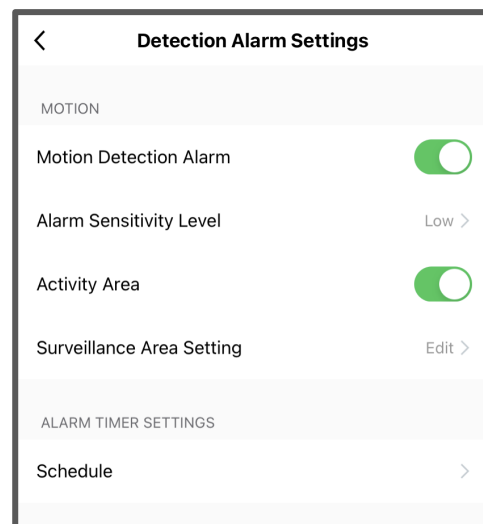

Knappernes betydning



Buzzer: Kan du tænde eller slukke for den indbygget sirene.



Lamp: Kan du styre hvor længe lyset skal være tændt.



Alarm: Tænder eller slukker du for at den skal give push besked ved bevægelse.

Batteridrevet kamera 2 MP


Batteridrevet kamera med 2 megapixel, kan bruges inden og udendørs. Kameraet kan ca holde strøm i op til 2-3 måneder. Kameraet har indbygget motion detection som kan give dig besked ved bevægelse.



Motion detection alarm

Du kan via app'en slå motion detection til eller fra og vælge hvor meget der skal til før at den skal reagere, ved at vælge: Alarm sensitivity level, du kan vælge mellem 3 niveauer.

Evt. kan man via Schedule opsætte så det sker på bestemte tidspunkter på dagen eller ugen.

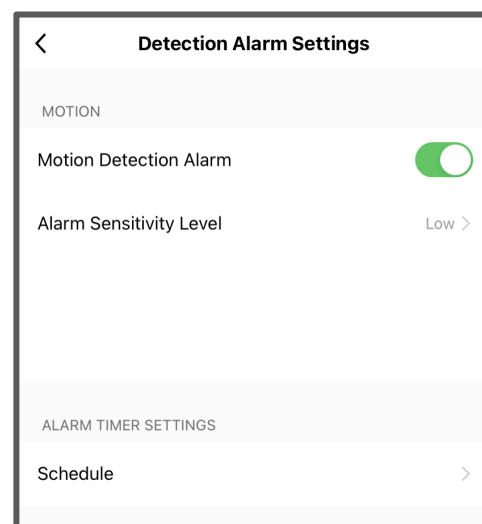

Kameras beskrivelse

- 100% ledningsfri installation
- Full HD 1080P med 125 ° vidvinkelobjektiv og forbedret nattesyn op til 5 m
- AI-drevet menneskelig bevægelsesdetektering
- To-vejs kommunikation
- IP65 vejrbestandig, god til alle årstider
- Genopladeligt batteri med 3-6 måneders standby tid baseret på 5-10 gange vågne op om dagen
- Understøtter SD-kort op til 64 GB
- Ekstra lang 20 sekunders video, når bevægelse registreres

Indendørs PTZ kamera 2 MP


Et indendørs kamera med PTZ undgår du døde zoner i dit hus, med dette kamera får du mulighed for at dreje kameraet fra side til side, op og ned. Kameraet kan også følge efter evt. bevægelse i rummet.



Motion detection alarm

Du kan via app'en slå motion detection til eller fra og vælge hvor meget der skal til før at den skal reagere, ved at vælge: Alarm sensitivity level, du kan vælge mellem 3 niveauer.

Evt. kan man via Schedule opsætte så det sker på bestemte tidspunkter på dagen eller ugen.

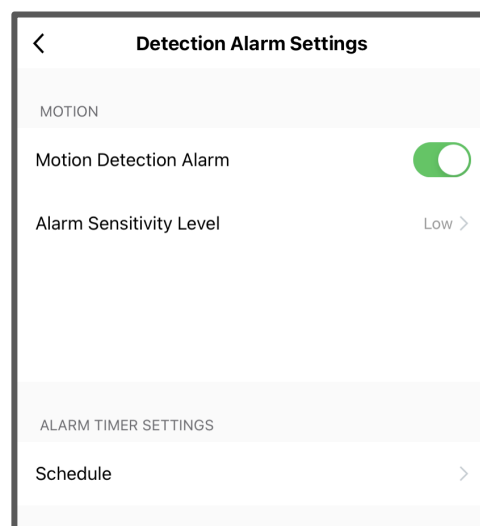


Kameras beskrivelse

- Fuld HD 1080P
- 355 ° vandret og ± 60 ° lodret vidvinkel
- Forbedret nattesyn op til 10 meter
- AI-drevet bevægelse, lydregistrering
- To-vejs kommunikation
- Understøtter SD-kort op til 128 GB

Dørklokke

Med den medfølgende ringeklokke kan du tilslutte den til strøm i huset og når der så nogen som ringer på dørklokken ude på døren vil der komme en lyd fra højttaleren.

Rækkevidden mellem dørklokke og ringeklokke er testet til 20 meter.

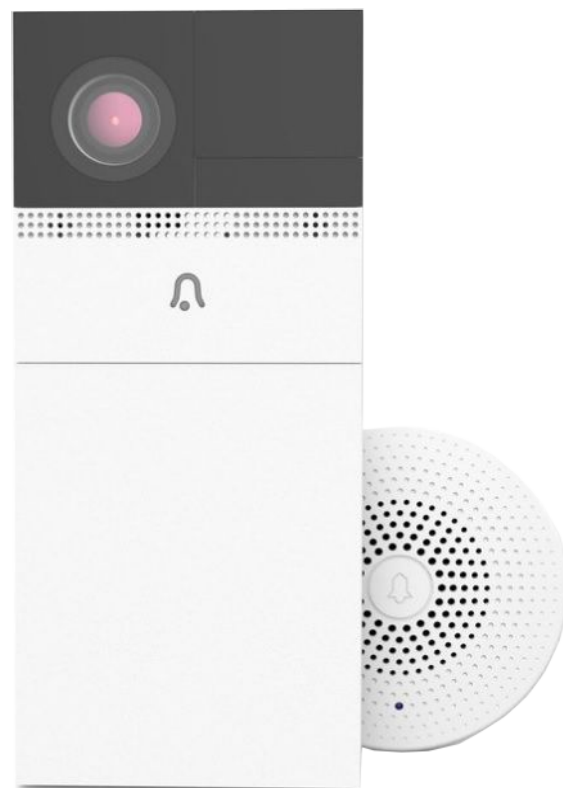


Sensor type	1/2.9" CMOS
Linse	24mm F2.0
Max opløsning	1920 x 1080
Lyd	To-vejs kommunikation
Arbejdstemperatur	-20°~50°
Mål	58 x 130 x 26 (med batteri) 58 x 60 x 26 (uden batteri)
Vandtæthed	IP54

Dørklokkes indhold




B1




Batteri boks



USB kabel



Strømforsyning

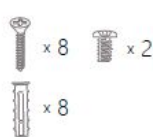

Skrue pakke




Pin



Dobbelt side tape

Sådan fungerer dørklokken

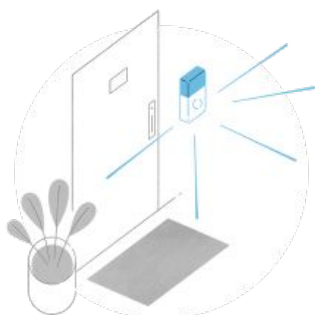

Automatisk bevægelsesregistrering, når folk kommer op på din ejendom



Øjeblikkelige meddelelse sendes til din Smart Life app



Se, hør og tal til besøgende i realtid hvor som helst




Et klik optager og gemmer videoen / samtalen

8,3 Opladning af dørklokke


For at dørklokken kan oplades skal batteriet tages fra den del af dørklokken hvor kameraet sidder som hænger på døren.

- Tryk på blyanten i øverste højre hjørne
- Tryk på basic function settings
- Tryk på unlock battery
- Batteriet kan nu skilles fra kamera delen

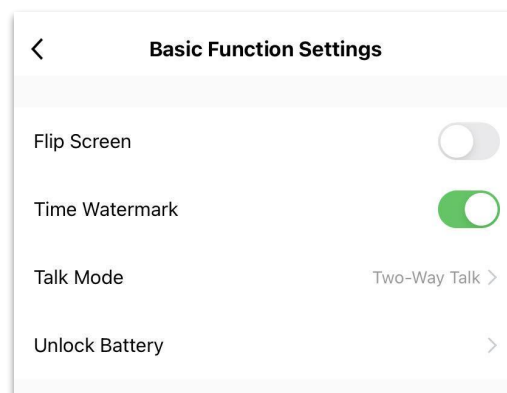

Er det sket at dørklokken har mistet forbindelsen til ringeklokken kan forbindelsen oprettes ved at:


- Tryk ind så du kan se live med gennem dørklokken
- Tryk på blyanten i øverste højre hjørne
- Tryk på bell settings
- Tryk på bind
- Tryk nu på reset knappen på ringeklokken (Der skal være fast strøm til ringeklokken)

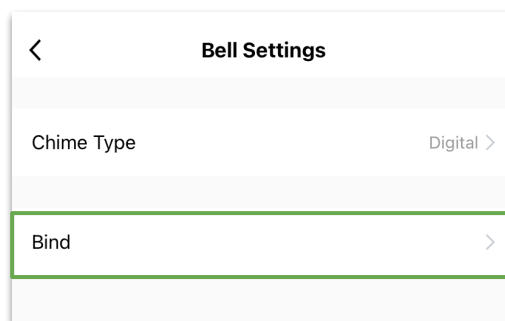


Reset knap



Dørklokkens beskrivelse

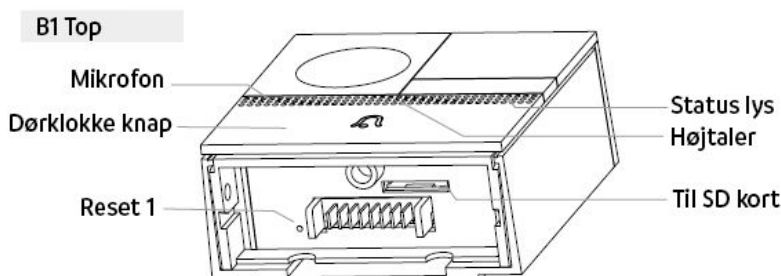


Ekstern strøm tilslutning

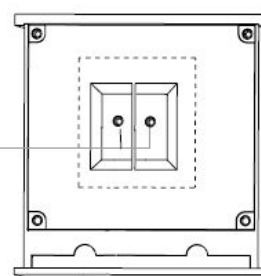

Bagside af dørklokke

Batteri boks

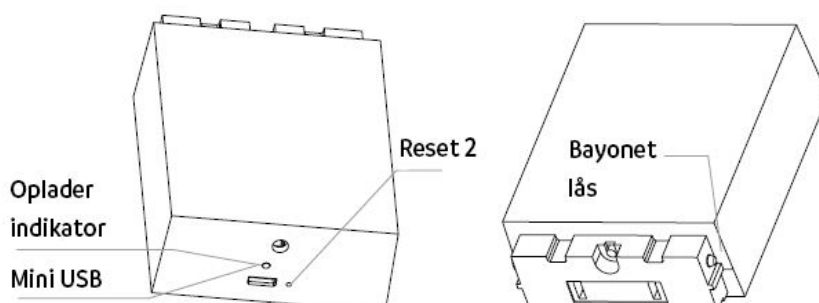

Kamera m/spot

Udendørs kamera med indbygget spot lys og sirene. Kameraet kan automatisk tænde for lyset ved bevægelse foran kameraet når det bliver mørkt kameraet sender så en push besked til dig og viser dig et øjebliksbillede af hvad den har set.




Stikprop montering

For at tilslutte kameraet til fast strøm medfølger der en stikprop i kassen for kameraet. Grunden til at den ikke sidder på er at kameraets ledning for strøm kan forlænges eller skal have ført ledningen igennem en væg.

Stikproppen er nem og montere og kræver kun en stjerne skruetrækker og en saks eller klipper, se herunder følgende guide.

1. Start med at åbne stikproppen ved at løsne skruen i midten.
2. Mål af hvor ledningen skal sidde fast på spænden (Se billede 2)
3. Afklip det ledning som ikke skal bruges så du kommer ind til de 3 små ledninger.
4. Afklip nu den grønne og gule ledning, helt oppe ved den hvide eller sorte ledning.
5. Afmærk nu hvor den brune og blå ledning skal være så det passer (Se billede 5)
6. Afisolér nu gummiets fra den brune og blå ledning så man kan se de små tråde.
7. Indsæt nu den brune og blå ledning ind i de to stik (Det er ligegyldig hvilken vej)
8. Skru nu skruerne fast så ingen ledninger falder ud og luk stikproppen sammen igen.

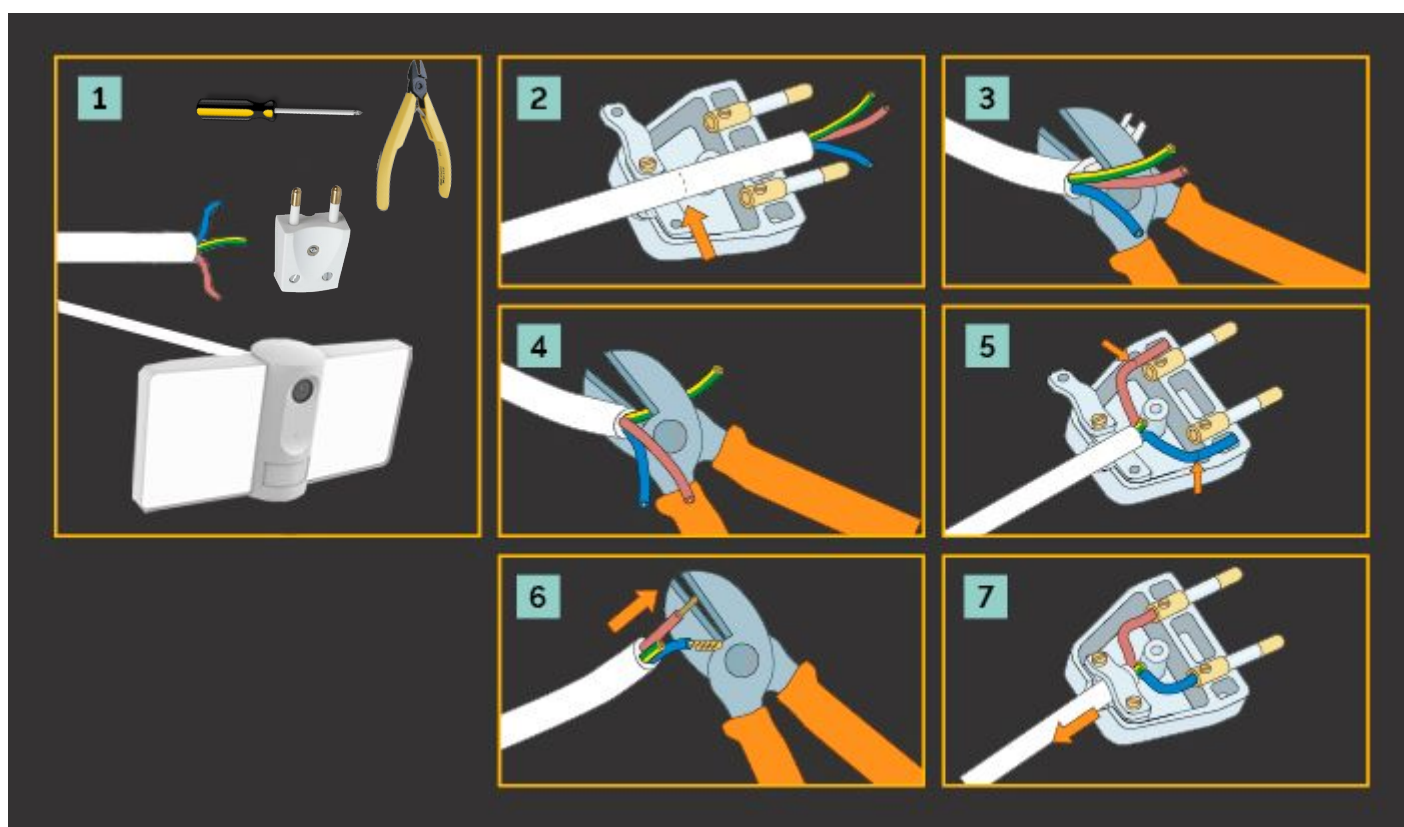


Kamera m/spot specs

Sensor type	1/2.9" CMOS
Linse	2.8mm F2.0
Spot power	125Wx2
Lyd	To-vejs kommunikation
Arbejdstemperatur	-20°~50°
Mål	260 x 140 x 132 mm
Vandtæthed	IP65
PIR detector afstand	12 meter
PIR vinkel	120°
Sirene alarm	120dB

Motion detection alarm


Kun med kameraet med spot har man mulighed for at vælge hvilket område kameraet skal holde øje med hvis der bevæger sig noget ind foran kameraet. Du kan aktivere og vælge hvilket område det skal være ved at aktivere motion detection alarm og slå activity area til lige som på billedet nedenunder. Tryk nu på Surveillance area setting og placere den røde firkant hvor du ønsker den skal holde øje med.

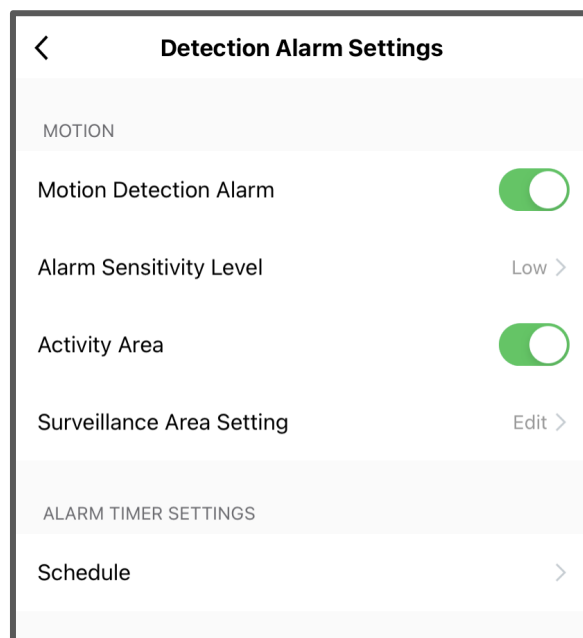

Knappernes betydning



Buzzer: Kan du tænde eller slukke for den indbygget sirene.



Lamp: Kan du styre hvor længe lyset skal være tændt.



Alarm: Tænder eller slukker du for at den skal give push besked ved bevægelse.