




Brugervejledning

DK

WiFi Alde Styring

Fjernkontrol med Temp & Fugt 7-265V 10A
til Alde 3010, 3020 og 3030

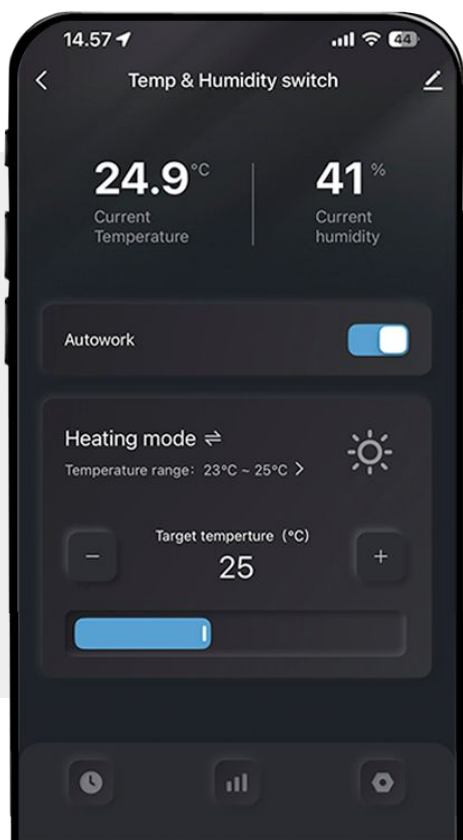

www.gsmteknik.dk

1. Beskrivelse

Funktioner:

- Tænde og slukke alde fyret via telefonen.
- Tænde og slukke fyret alt efter den udendørs temperatur.
- Indbygget ur og timerfunktion med ugedag, uge og dato.

Del adgangen med andre i hjemmet:

Med enkelte trin kan du invitere andre personer til at benytte din WiFi Automatsikring gennem Smart Life appen, personerne kan eller tænde og slukke for sikringen ligesom du selv kan.


Indstil en timer:

Via app'en har du mulighed at indstille en timer så styringen automatisk tænder eller slukker på et bestemt tidspunkt på dagen eller ugen.

Tilslut en anden ting til Alde styringen:


Man kunne f.eks. tilslutte ens køleskab til alde styringen eller andet lys som vil kunne tændes/slukkes via styringen.

Beskrivelse af app:

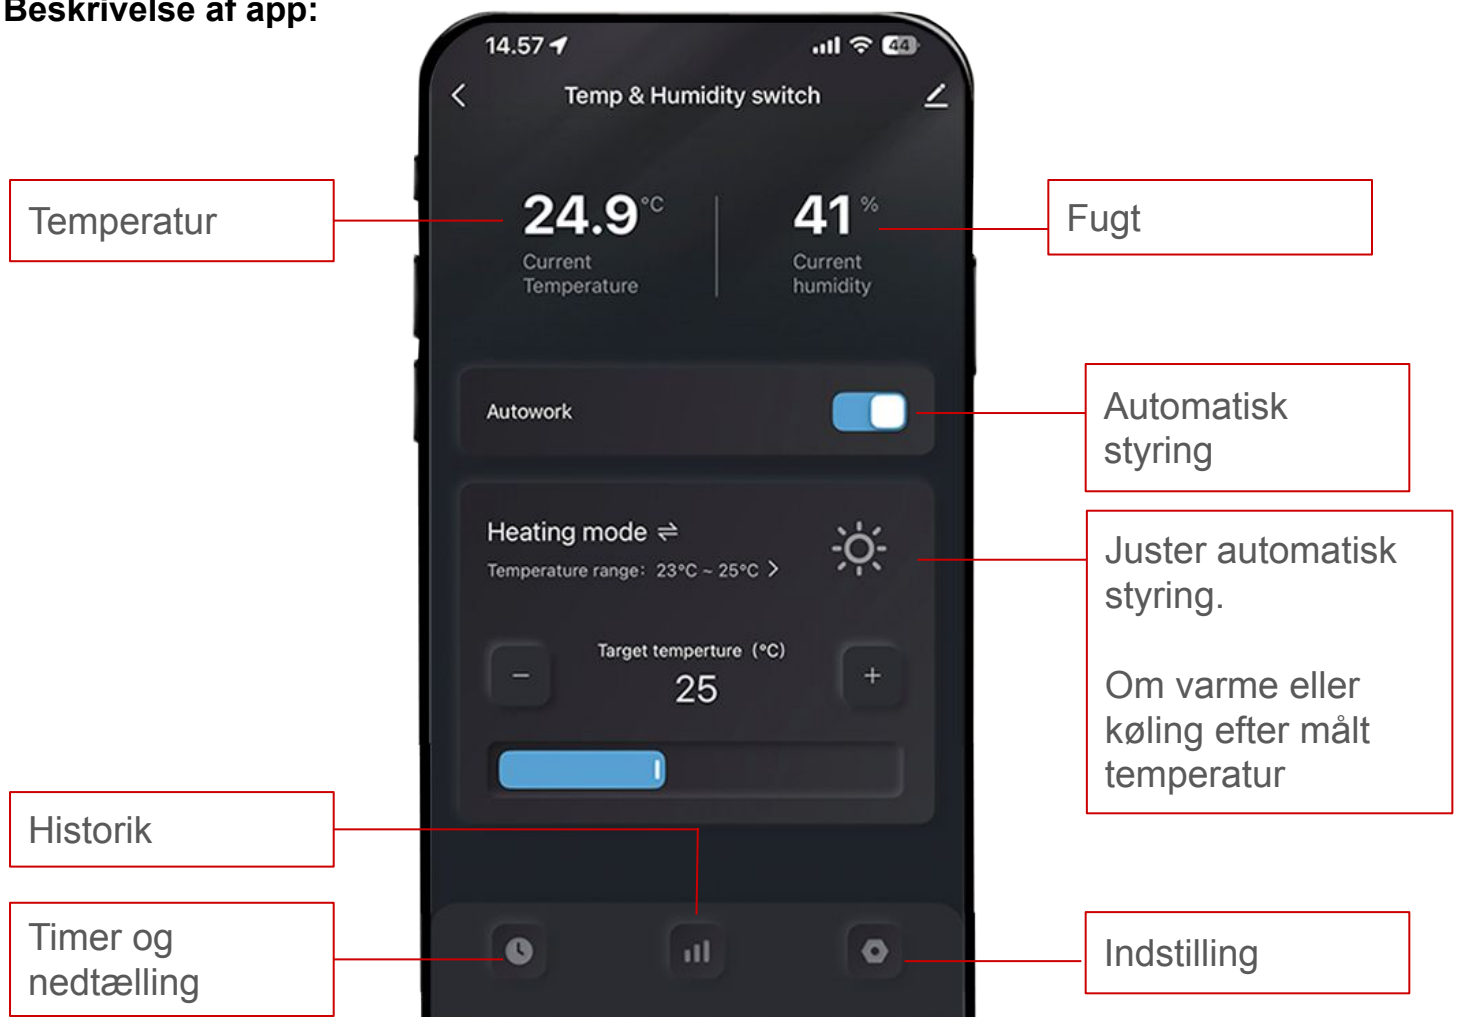

2. Vores variant

WIFI ALDE STYRING TIL 3010, 3020 OG 3030

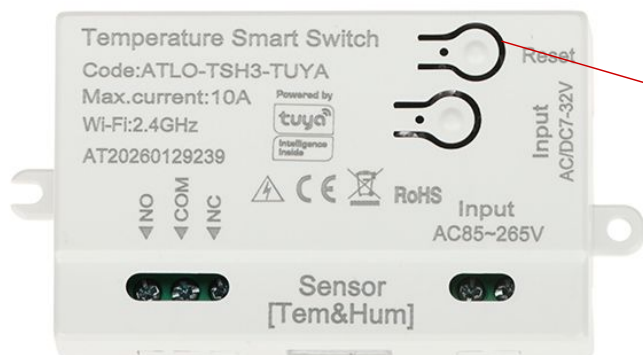

Reset knap

Teknisk data:

- **Forsyning:** 7–32 V AC/DC eller 85–265 V AC
- **Temperaturområde:** -10 °C til +60 °C
- **Luftfugtighed:** 20–95 % RH
- **Maks. strøm:** 10 A
- **Relæudgang:** NO/NC
- **Trådløs forbindelse:** WiFi 2,4 GHz / Bluetooth
- **App:** Tuya Smart / Smart Life
- **Tilslutning:** Skrueklemmer
- **Mål:** 86 × 46 × 24 mm
- **Følerkabel:** ca. 90 cm
- **Farve:** Hvid


- Den tilsluttes nemt direkte til Alde-enheden via det medfølgende Alde mellem-kabel, som blot sættes i det rigtige stik på dit Alde varmeanlæg. Er det et Alde 3010, så skal det tilsluttes stikket "EXT" bag i betjeningspanelet og hvis det er et.
- Styringen sættes direkte på vognens 12V batteri, hvis det ønskes kan styringen sættes direkte på 230V via netadapter som kan tilkøbes.

Justering af temperatur grænse

Forsinket start af køling start
(Kræver at autowork er tændt)

Justering af celsius og fahrenheit

Justering af fugt konfiguration

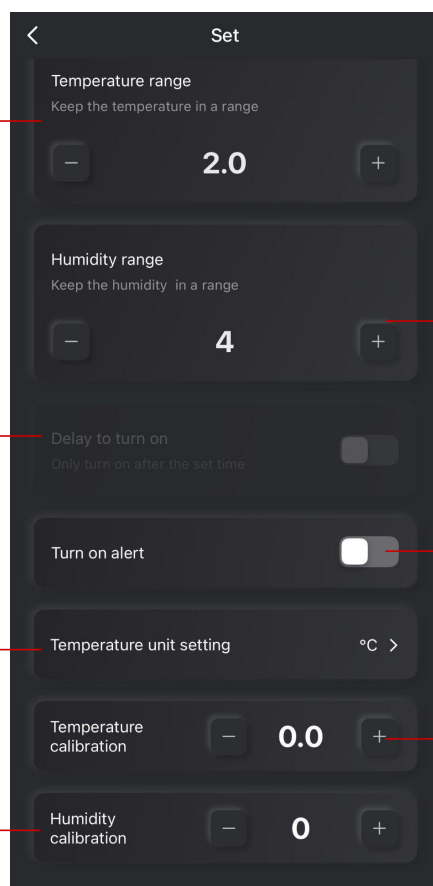

Justering af fugt grænse


Tænd/sluk og justering af alarm
for temperatur og fugt

Justering af temperatur
konfiguration

3. Opsætning til app


1. Sæt strøm til WiFi alde styringen

Hvis man åbner for begge låg på enheden, så fremkommer der nogle stik og klemmer, som kan tilsluttes Alde styrekablet. Styrekablet tilsluttes Line 1 på "NO" og "COM" som vist herunder, strømmen tilsluttes campingvognens strøm, hvor enheden understøtter 7-32V (AC/DC) - Der er mulighed for at tilkøbe en strømforsyning hvis der ønskes at tilslutte enheden til 230V.

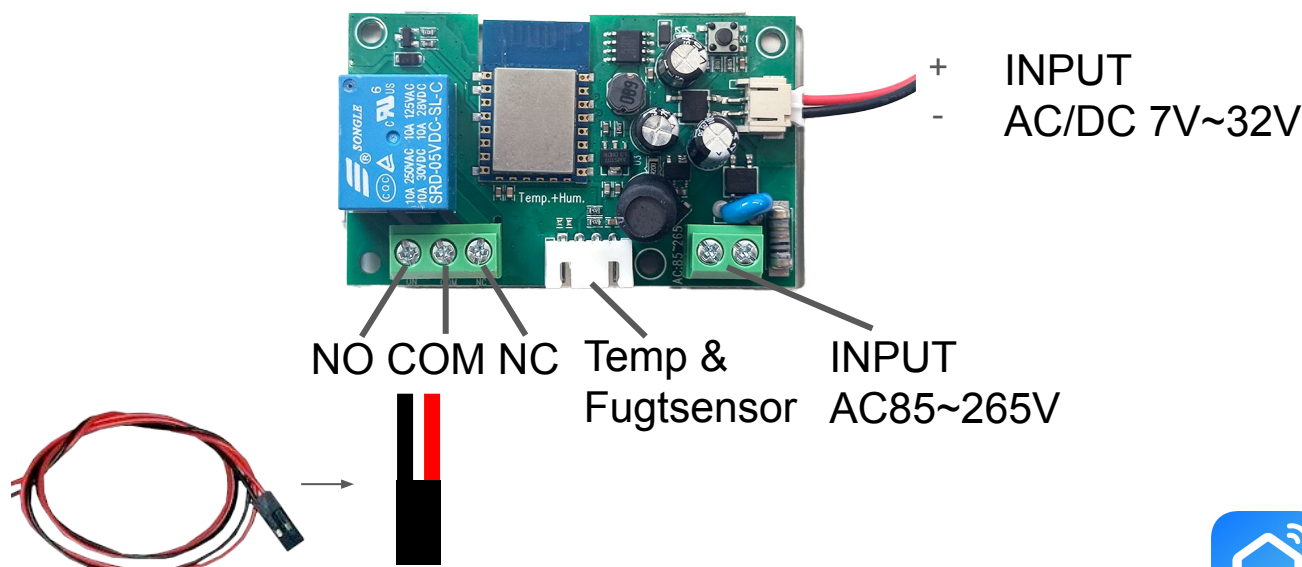


2. Download den gratis app: Smart Life.
 - Opret en gratis konto ved at trykke: Sign up.
 - Indtast din e-mail og vælg "Denmark" hvis det ikke allerede er valgt.
 - I næste punkt skal du indtaste en 6 cifret adgangskode som er blevet sendt til den e-mail som du tastede før.
 - Indtast nu de 6 tal fra mailen fra Smart Life og gå videre til næste punkt i app'en.
 - Nu skal du vælge din egen adgangskode til appen, vi anbefaler du bruger mindst ét stort bogstav og minimum ét tal.


3. Dette er startskærmen for Smart Life appen.
4. Her vises alle ens tilknyttede produkter, hvis man ikke har nogle produkter og gerne vil tilføje et trykker man på: ADD DEVICE (1)

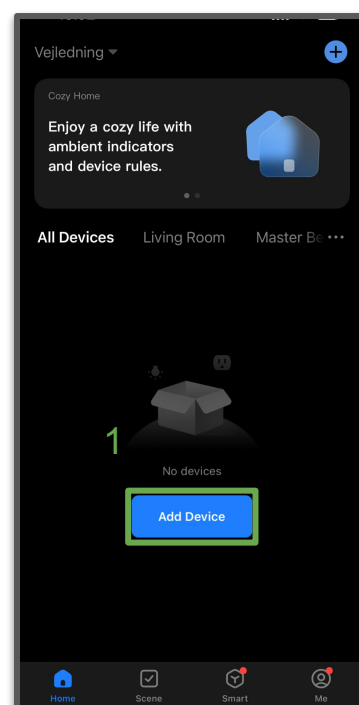

5. Efter kort tid vil appen komme op med en besked om "Searching for nearby devices..."
Tryk på: "Temp&Humidity switch" **2**

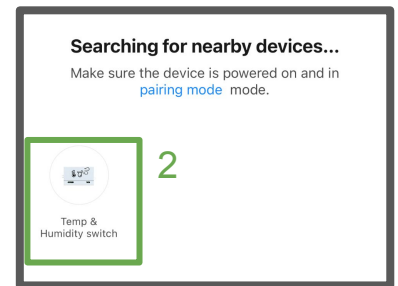


6. Tast koden til dit WiFi, i det felt med hængelåsen **1** og tryk på "Next"
(Bemærk at enheden tilslutter sig 2.4Ghz netværk, det er derfor vigtigt at telefonen er på et 2.4GHz og ikke et 5GHz netværk.)

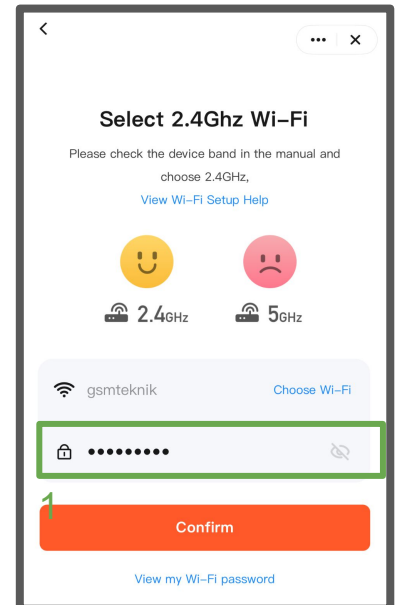


7. Produktet vil nu blive tilføjet i appen.

Vent et sted mellem 1-5 minutter på den er færdig.

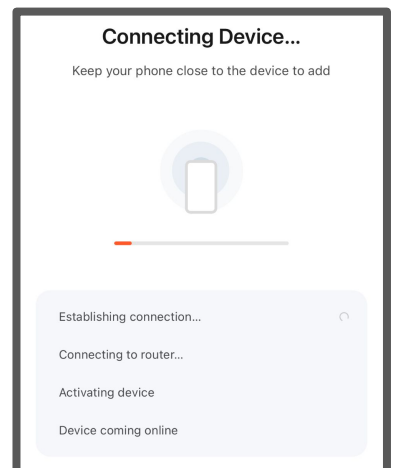


8. Når den er tilføjet korrekt kan man trykke på Done
Evt. kan man rette navnet ved at trykke på Device name

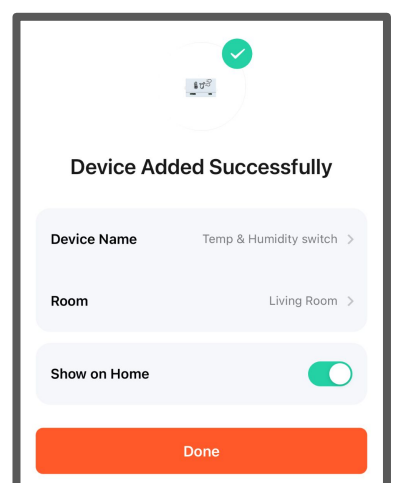

4.1 Tilslutning til Alde 3010 digitalt panel

1. Alde styrekablet tilsluttes som vist herunder og sættes i "External Start" stikket.
Nummer 5 som vist på billedet.

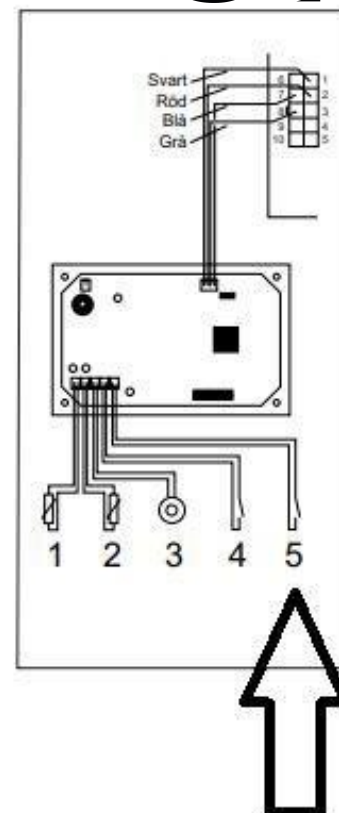

2. Tilsluttes på bagsiden af panel. Derefter skal man i indstillinger på panel, sætte den til ekstern styring.

14. External start Ext

This function is used, if you want to start the heating from outside. To use this function it is necessary to have an installation for external start (see instructions for vehicle, boat or building). To activate external start, first light up the lower menu row of functions (see item 12).

1. Press the button with the arrow until the "Ext" symbol flashes. The "OFF" text is shown next to the temperature in the display.

2. Press the +/On button. The "ON" text is shown next to the temperature in the display.

3. Press the button with the arrow until the On symbol (main breaker) flashes. Press -/Off.


4. Off and Ext are shown in the display when the panel returns to standby. External start is activated.

When external start is activated the heater will start with the latest settings and "ON" (main breaker) comes on. If 12V is not connected to the heater, the display will not light up until 12V is connected. The external start function is still activated.

To switch off external start, go to the "Ext" symbol in the on position and press the -/Off button.


4.2 Tilslutning til Alde Compact 3020 HE

1. Kabel tilsluttes på dette printkort


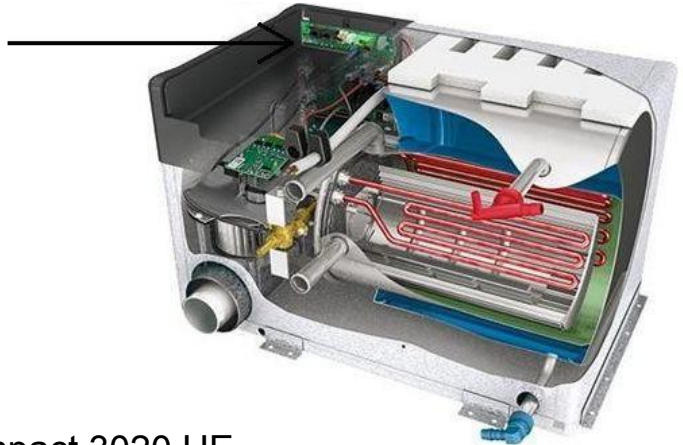


2. Tegning af tilslutningen til Alde Compact 3020 HE

Bagside på manøvrepanel

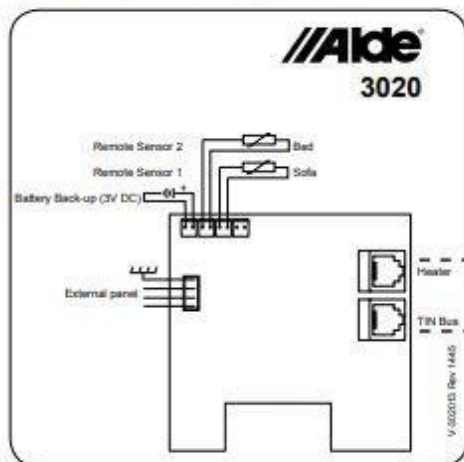

Kredsløbskort på varmekedel Compact 3020 HE

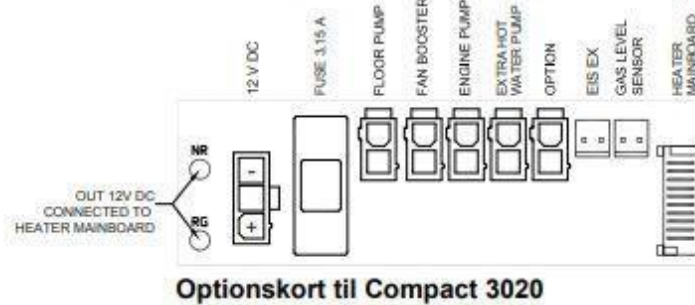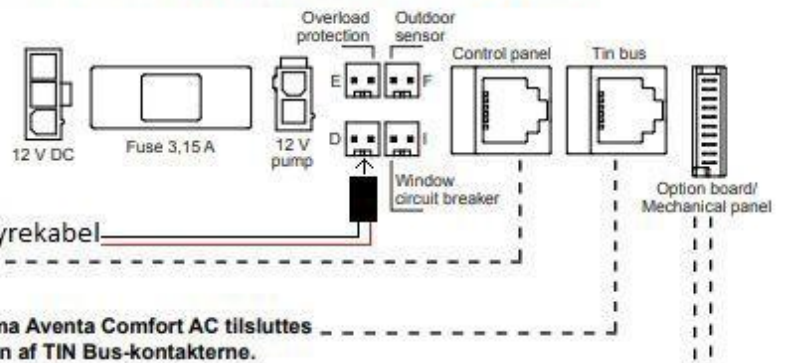

Mekanisk panel 3010 214

4.3 Tilslutning til Alde Compact 3030 HE Truma

Det medfølgende alde kabel tilsluttes i ext. start stikket på printplade (på selve fyret)




Tænd for external start på panel

Tryk på MENU derefter rul ned til side 2, tryk på external start og vælg external signal




5. Modtag push besked hvis enheden går offline, kan bruges til strømsvigt.

Når du er inde på den ønsket enhed, trykker man på blyanten i højre hjørne (1)
Tryk så herefter på: (2) 
Så den bliver grøn.

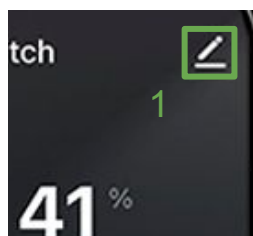

Nu vil man så modtage en push besked fra Smart Life app'en, hvis ens enheden mister forbindelsen til ens WiFi router. Det kan betyde at strømmen er gået.

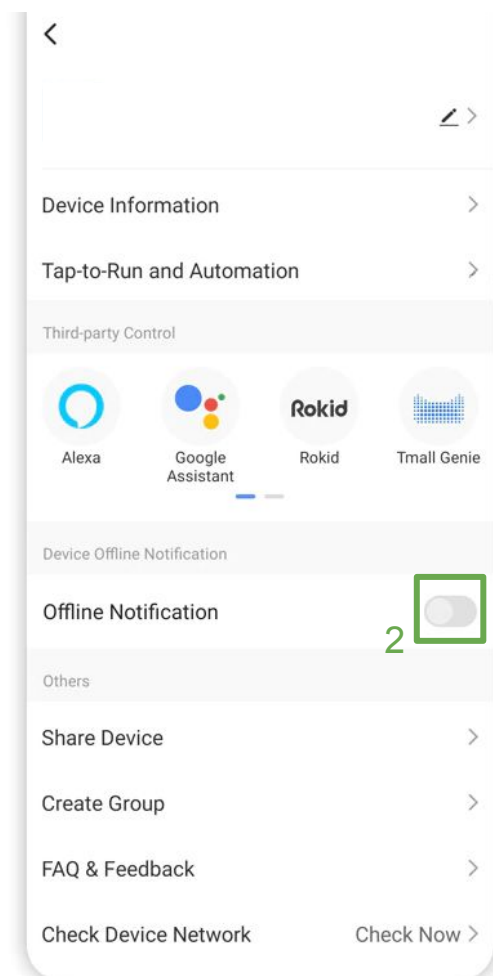

6. Hold din enhed opdateret

Da leverandøren af enheden hele tiden holder deres produkter opdateret, er det en god ide og slå automatisk opdatering til, på den måde sikre du at dit udstyr altid har nyeste opdatering.

1. Tryk på blyanten i højre hjørne (se øverste billede).
2. Rul lidt ned med fingeren.
3. Tryk på: Device Update.
- Hvis der er en opdatering, som ligger vil du kunne trykke Update som eksempel på billedet.
4. Slå funktionen til auto update til hvis du ønsker den automatisk skal opdatere selv. (3)

