

GSM

Brugervejledning

DK

SOS Alarm 4G



www.gsmtechnik.dk

Beskrivelse:

- Denne alarm er lavet til og skulle ringe i loop hvis der bliver trykket på en af SOS knapperne.
- Alarmen vil kontakte de udfyldte kontaktpersoner hvis der er et gyldigt simkort i.
- Alarmen er udstyret med en SOS knap på panelet kan benyttes hvis ingen SOS knappen er ledig.
- Alarmen er udstyret med display og historik for tjek om der har været alarm.
- Alarmen skal frakobles for at kunne gå i SOS mode igen.
- SOS sirenen kan slås til efter behov i indstillinger.
- Der er mulighed for tilslutning af rødt blinklys i til alarmen ved SOS.
- BEMÆRK: SOS knapper og alarm panel er ikke vandtætte.

Læs evt. mere om alarmen i den udvidet vejledning: kortlink.dk/2e3zs

Tekniske data:

Smart alarm panelet

Strømforsyning: DC 5V

Trådløs standard: IEEE 802.11 b / g / n, 433.92MHz (sende og modtage)

RF-afstand: 70 m (udendørs)

Modulations system: AM


Modtag følsomhed: -110dBm

Statisk strømforbrug: ≤150mA

Alarmens strømforbrug: ≤400mA

Arbejdsmiljø: temperatur -10 °C ~ + 50 °C, fugtighed < 90% RF

Produktstørrelse: 200 * 136 * 31mm

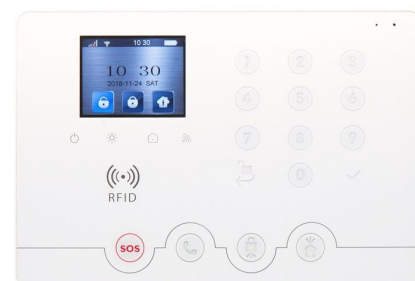

SOS Halskæde

Trådløs standard: IEEE 802.11 b / g / n, 433.92MHz (sende og modtage)

Batteri: Type: 27A alkaline, 12V, 20mAh

- Der medfølger batteri til panikknappen.


Rækker op til 100m udendørs og ca. 25-50m indendørs.

Farve: hvid, rød grå



Daglig brug:

Er der sket et uheld kan man trykke på SOS knappen på halskæden eller holde en finger inde på SOS knappen på alarmpanelet.

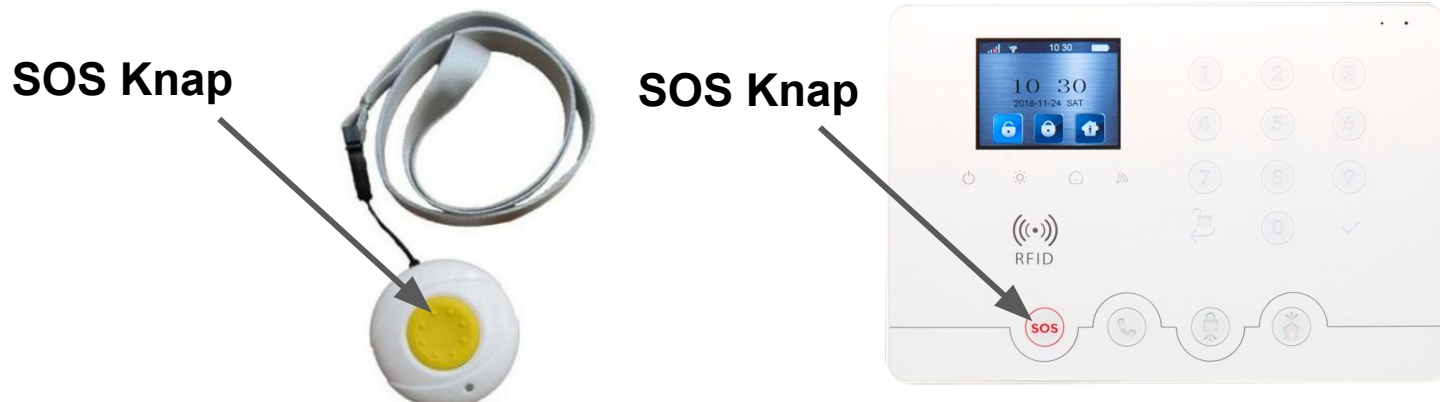

Hvad sker der hvis der bliver trykket på SOS knappen?

- 1) Er der blevet trykket på en SOS halskæde vil alarmer sætte et SOS signal ud og starte et opkald til den første kontakt person på listen.
- 2) Alarmer vil blive ved med at ringe i loop til en på kontaktperson listen tager telefonen.
- 3) Tager en af kontaktpersonerne jeres telefon vil alarmer stoppe med at ringe ud.
- 4) I displayet kan man se at en SOS alarm med en lille sol til komme frem dette indikere at der er blevet trykket på en SOS knap.



Hvad skal man gøre for at gøre alarmer klar til næste tryk?

Er der blevet trykket på en SOS knap skal alarmer frakobles dette gøres ved.

1. Indtast den bruger bestemte kode: _____ på alarmpanelet tastatur.
2. Tryk herefter på hængelås fra: 



Tastatur på alarm panel


Kontaktpersoner i tilfælde af SOS opkald

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1) Navn: _____ | Telefonnummer: _____ |
| 2) Navn: _____ | Telefonnummer: _____ |
| 3) Navn: _____ | Telefonnummer: _____ |
| 4) Navn: _____ | Telefonnummer: _____ |
| 5) Navn: _____ | Telefonnummer: _____ |

Ændre kontaktpersonens telefonnummer i alarmen

Tilføj eller ændre kontaktpersoner i alarmen for SMS eller opkald

1. Indtast programkoden på tastaturet (standard 123123) og herefter √;
2. Vælg [Telefon], tryk på √ for at åbne [telefon];
3. Indtast telefonnummeret, tryk på ↓-tasten for at flytte markøren til telefonen eller SMS'en, og tryk på √-tasten for at indstille nummeret som alarm telefonnummer eller alarm-SMS-nummer;
4. Tryk på ↓-tasten, flyt markøren til [Gem og tilbage], og tryk på √-tasten for at gemme.
5. Skal du ændre et telefonnummer, flyt markøren med: ↓-tasten til det nummer som skal rettes tryk herefter på √ tryk igen med √ med markøren på ret og herefter kan du ændre telefonnummeret.

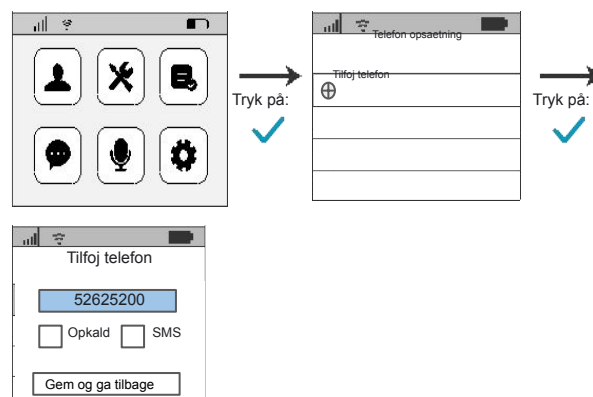

Behov for mere viden om alarmen?

Læs evt. mere om alarmen i den udvidet vejledning: kortlink.dk/2e3zs

Support og spørgsmål:

GSM Teknik ApS

Telefon +45 52 62 52 00

E-mail: support@gsmteknik.dk

www.gsmteknik.dk