



Brugervejledning

Smart Alarm 4G

DK



www.gsmteknik.dk

1. Funktioner

- WiFi + 2G/3G/4G netværksforbindelse.
- 2,4 tommer LCD-skærm.
- Understøtter op til 10 fjernbetjeninger og 10 RFID-brikker.
- Understøtter 6 alarm telefonnumre, og 6 alarm-SMS-numre.
- Understøtter op til 100 trådløse sensorer med individuelle indstillinger.
- Understøtter 2 kabelførte zoner.
- 24-timer-, almindelige-, skalsikring- og forsinkelse zoner.
- Indbygget trådløst modul til udvidelse med trådløse sirener.
- APP-alarmeddelelser som hjælper med at lokalisere alarmen.
- Registrering af åbne døre/vinduer.
- Indbygget backup batteri for at forhindre pludselig strømafbrydelse.
- Oprettelse af op til 16 brugere, med separate adgangskoder

NB!

Vi har på forhånd indkodet alle trådløse enheder såsom fjernbetjeninger, alarmbrikker, sensorer, tastaturer og sirener. Du behøver derfor ikke gøre dette igen. Der er dog et afsnit i denne vejledning, der omhandler kodning af zoner og sensorer i tilfælde af, at du skal nulstille alarmen på et tidspunkt.

Sikkerhedsforanstaltninger og standardkrav for tyverialarm (DS/EN 50131)

Dette alarmsystem Smart Alarm system W4Q skal installeres og anvendes i henhold til gældende europæiske krav for indbrudsalarmer, herunder **DS/EN 50131-serien**. Disse standarder beskriver krav til installation, drift, sikringsniveauer og tilbehør, som skal følges for at opnå korrekt sikkerhedsniveau.

1. Generelle sikkerhedskrav

- Alarmsystemet må kun anvendes indendørs og skal beskyttes mod fugt, direkte sollys og ekstreme temperaturer (jf. panelets arbejdsmiljøspecifikationer).
- Alarmpanelet skal monteres **centralt i bygningen**, så alle trådløse sensorer kan opnå stabil kommunikation.
- Undgå installation tæt på **metalgenstande, eltavler, store apparater, armerede vægge** eller steder med kraftig elektromagnetisk støj, da dette kan reducere signalstyrken.
- Systemet skal have fast strømtilslutning samt et fungerende backup-batteri for at opretholde drift ved strømsvigt.

Importer og distributør:

GSM Teknik ApS

Tlf.: 52 62 52 00

Mail: support@gsmteknik.dk

Web: www.gsmteknik.dk

GSM Teknik ApS er officiel importør af dette alarmsystem og ansvarlig for produktets overholdelse af danske og EU-krav, herunder CE-mærkning og teknisk dokumentation.




God fornøjelse med din nye alarm.

GSM Teknik

2. Lær produktet at kende



Smart Alarm 4G panel

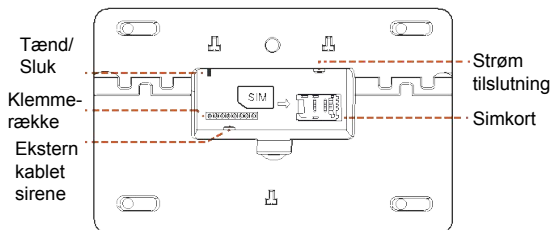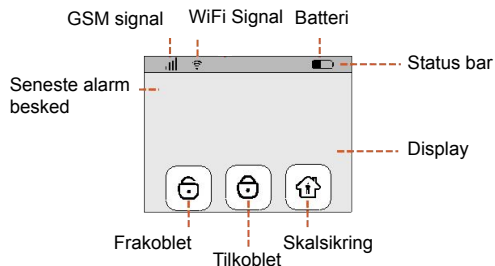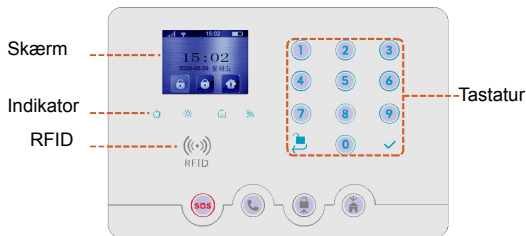

Indikator betydning

Indikator	Status	Instruks
	Lyser konstant	Fast strøm tilsluttet
	Blinker	Lavt batteri backup
	Slukket	Kører på back-up batteri
	Blinker	Alarm
	Slukket Lyser konstant	Ingen alarm Tilkoblet
	Blinker	Skalsikring Frakoblet
	Slukket	
	Tændt	4G netværk tilsluttet
	Hurtig blinker (0.5s) Langsomt blink (2s)	Hurtig wifi tilslutning Opretter wifi forbindelse

Klemmerække



NC: Relæet er trukket når alarmen ikke er gået af.

COM: Relæ fælles port.

NO: Relæ er trukket når alarmen er gået af.

Z1: Kabelforbundet zone 1.

Z2: Kabelforbundet zone 2.

(Den kablede detektor NO / NC kan vælges på alarmpanelet).

GND: Nul (minus)

+5V: 5 volt

3. Daglig brug af alarmen

Hvad skal der ske?	Metoder
Tilkoble	Metode 1: Indtast kodeordet for tilkobling og tryk
	Metode 2: Hold RFID bricken på læseren
	Metode 3: Tryk på tilkoble på fjernbetjening
	Metode 4: Tryk på tilkoble i appen
Skalsikring	Metode 1: Indtast kodeordet for skalsikring og tryk
	Metode 2: Tryk på skalsikring på fjernbetjeningen
	Metode 3: Tryk på skalsikring i appen
Frakoble	Metode 1: Indtast kodeordet for frakobling og tryk
	Metode 2: Hold RFID bricken på læseren
	Metode 3: Tryk på frakoble på fjernbetjening
	Metode 4: Tryk på frakoble i appen

Knapper	Instruks
	SOS (Langt tryk)
	Opkald (Et tryk for at tilgå)
	Tilkoble / flyt op
	Skalsikring / flyt ned
	Frakoble / tilbage
	Enter
	Tal

4. Tilslut alarmerne til WiFi



4.2. Opsætning af alarm på WiFi

4.2.1. Download appen Smart Life gratis

1. Download "Smart Life" i App Store eller Google play eller scan QR koden.
2. Efter du har downloadet app'en bedes du følge appens step for registrering af en konto i appen.



App Store - iPhone




Google Play - Android

4.2.2. Hurtig opsætning

1. Sørg for at være tilsluttet til din WiFi router i huset, med din mobil og tjek at det er en 2.4 GHz forbindelse.
2. Tænd for Smart Link på Smart Alarmerne: (Reset the device) Indtast administratoradgangskoden (123123), og tryk på enter-tasten. Herefter kommer du til menuen. Brug enten pile-tasten for at gå ned eller tryk på 6 tallet på tastaturet og vælg: Indstillinger WiFi-indstilling Smart Link. Nu blinker netværks-indikatoren hurtigt.
3. Åbn appen og tryk på det grå "Add now"
4. Tryk på ikonet for Smart Alarm 4G
5. Indtast nu din adgangskode til internettet
6. Vent 1-4 minutter på den tilslutter
7. Ved korrekt tilslutning kan du trykke Done

Her under vil det være vist i billeder processen for oprettelse af WiFi til alarmerne.

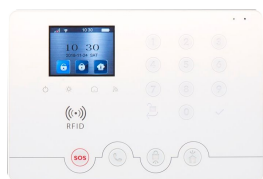


På alarmpanel

Tast 123123 og så ✓


Tryk herefter på 6 tallet og tryk ✓




Tryk på:
6 og så ✓

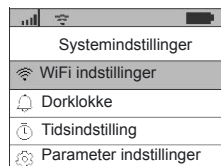


Tryk på: ✓

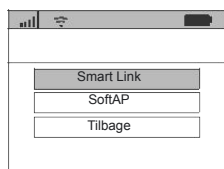

Tryk på: ✓

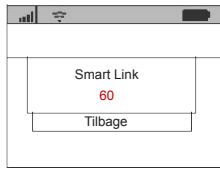


Åben app
Tryk på:
Add now

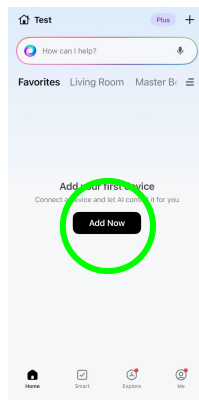

Gå videre
til næste
side

4. Tilslut alarmerne til WiFi

4.2. Fortsættes opsætning af alarm på WiFi

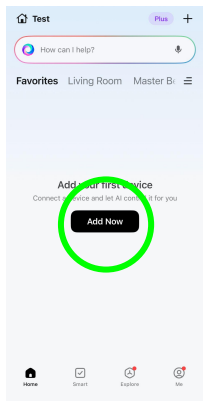

Tryk på Smart Alarm 4G



Searching for nearby devices...
Make sure the device is powered on and in pairing mode.

Devices will be added automatically. [Cancel \(1/3\)](#)

Add Manually

Electrical

Lighting	Socket	Socket (NB-UT)
Sensors	Socket (Gateway)	Power Strip


Indtast venligst dine Wi-Fi-oplysninger.
Choose Wi-Fi and enter password




Indtast din adgangskode til internettet i feltet med hængelåsen

Next


Alarm vil nu blive tilføjet til app'en. Vent 1-3 minutter

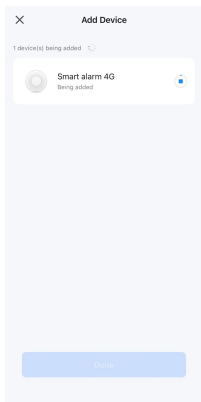

Når alarmerne er tilføjet korrekt, kan du trykke Done

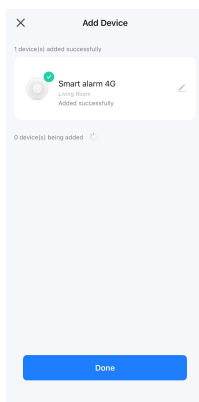


Nu er alarmerne tilføjet korrekt. Se næste side punkt 6 for daglig brug af alarmerne

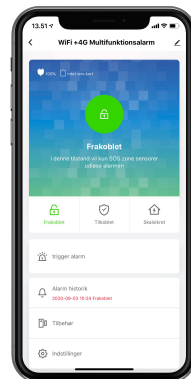

4.3. Mulige fejl under opsætning til WiFi

Forkert adgangskode til WiFi'et.


Tjek med din internetudbyder om du har den korrekte adgangskode og prøv igen.

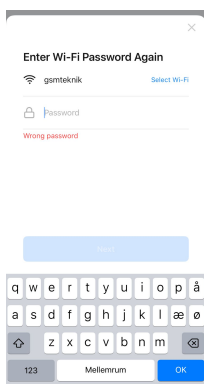

Fejl ved opkobling.

Kan skyldes du ikke benytter 2,4GHz, tjek med din internetudbyder om din router understøtter dette.


Hvis de kan bekræfte det prøv wifi opsætningen igen.

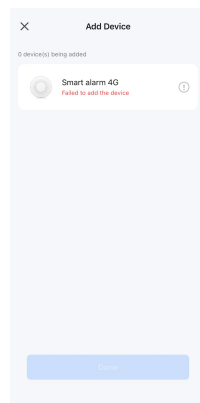

4.5 Tilslut alarm til WiFi med ny router



Hvis du har fået ny router, skal alarmer sættes til den nye router.

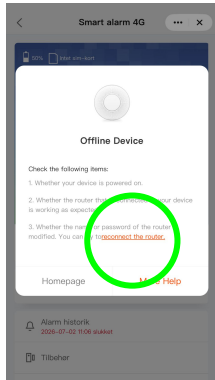

Rul ned på siden med din finger til bunden af skærmen

Power on the device, or power it off and then back on.



Other Reasons for Being Offline
1. Make sure the router/gateway is powered on and connected to the internet, or try restarting the router/gateway.



Tryk på: View details



Other Reasons for Being Offline

1. Make sure the router/gateway is powered on and connected to the internet, or try restarting the router/gateway.



2. If the Wi-Fi name or password has been changed, reset the device and pair it again.




3. Reset the device and pair it again. **View details**


Tryk på: reconnect the router

Indtast nu adgangskoden til den nye router i feltet med hængelåsen


Indtast venligst dine Wi-Fi-oplysninger.
Choose Wi-Fi and enter password



Alarm vil nu blive tilføjet til app'en. Vent 1-3 minutter

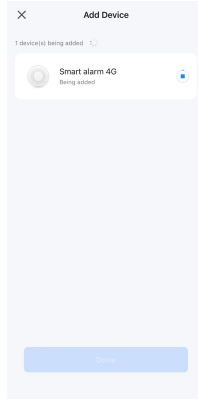





Nu er alarmer tilføjet korrekt

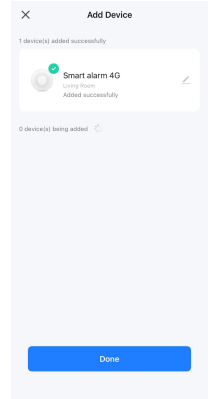

4.5.1. Fjern alarmer fra app'en


Hvis du ønsker og fjerne alarmer fra app'en kan du gøre følgende.

1. Tryk på: De tre prikker øverst højre hjørne
2. Tryk på: Remove device i bunden
3. Tryk på: Remove
4. Tryk på: Confirm

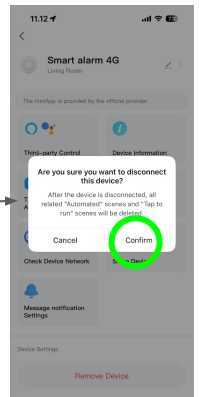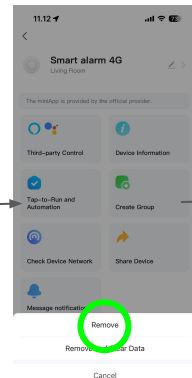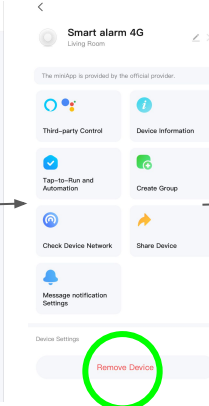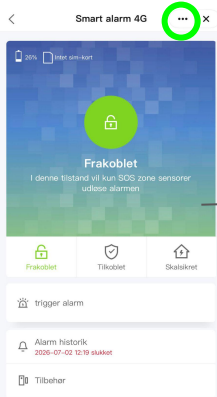

4.2.3. Soft AP


1. Sørg for at være tilsluttet til din WiFi router i huset, med din mobil og tjek at det er en 2.4 GHz forbindelse.
2. Åbn appen og tryk på det blå "Add device" i højre hjørne eller add device → Vælg Sensors (til venstre) → Alarm (WiFi) (til højre) Indtast dit password for WiFi i rubrikken med hængelåsen (For at se koden tryk på det lukkede øje)
3. Tænd for Soft AP på Smart Alarmen indtast administratoradgangskoden (123123), og tryk på enter-tasten. Herefter kommer du til menuen. Brug enten piletasten for at gå ned eller tryk på 6 tallet på tastaturet og vælg: Indstillinger → WiFi-indstilling → Soft AP. Nu blinker netværks indikatoren langsomt.
4. Tryk på Next i appen vælg herefter billedet til venstre: "Blink slowly"
5. Tryk nu på: Go to connect → Du bliver sendt ind i dine WiFi-indstillinger på telefonen
6. På listen over WiFi i området vælger du nu den med SmartLife-XXXX i navnet. (x=tal)
7. Vend retur til SmartLife appen, og vent nu på at alarmen opretter forbindelse via Soft AP.

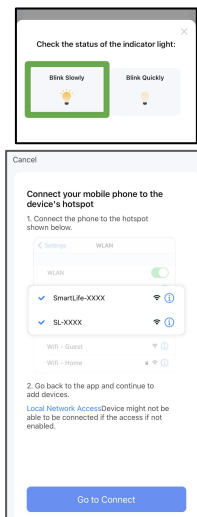

5. Alarmens menu på panelet

For at kunne tilgå alarmens menuen, skal man taste alarmens administratoradgangskode denne kan ændres hvis ønskes. Standard er koden: 123123

Er skærmen gået i sort kan du starte med at trykke på et vilkårligt tal og så starter skærmen op og så kan du taste resten af koden 123123.



6. Smart Life app.

Frakoblet: Benyttes når i er hjemme røg- SOS- og vandalarmer vil stadigvæk være aktive.

Tilkoblet: Benyttes når i ikke er hjemme, alt alarudstyr vil være aktivt..

Skalsikring: Benyttes når i er hjemme men kun ønsker magnetkontakter er aktive.


Trigger alarm: Sætter alarmen i SOS tilstand, denne udløser sirener og giver besked.

Alarm historik: Historik liste over alarmens gørem. F.eks. tilkobling, alarmer og frakobling.

Tilbehør: Her kan man se og redigere indstillingerne for sit alarmtilbehør.

Indstillinger: Her kan du ændre i panelets indstillinger.

Bemærk ikke alle indstillinger er tilgængelige fra appen.

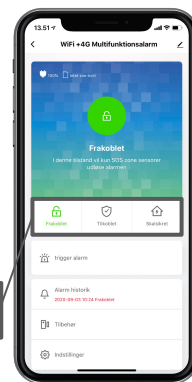


6.1. Tilføj alarmtilbehør via app'en

Hvis du har købt dit alarmsystem som et sæt er der ikke behov for dette.


Åbn APP'en, gå ind på alarmens siden, vælg [Tilbehør] -> Tryk på "+" øverste højre hjørne. Panelet er nu i indkodnings tilstand. -> Udløs enheden der skal tilføjes, såsom vindues- / dør sensor, PIR-detektor og fjernbetjening. Kun et tilbehør kan tilføjes ad gangen. Når tilføjelsen er vellykket, åbnes APP-siden et vindue for at minde om det, og panel vil afslutte kode parrings tilstanden.

Bemærk: APP'en kan tilføje trådløse enheder, RFID, samt tilslutte de kablede indgange.

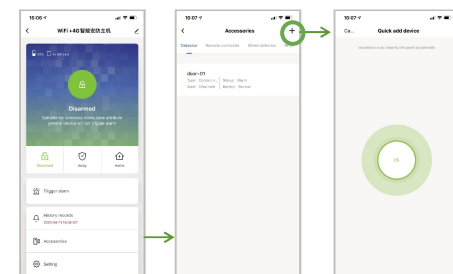

6.2 Tilføj alarmtilbehør via alarmpanelet


1. På system menuen skal du trykke på 2 eller [↑ / ↓] for at vælge [Enhed], trykke på √ for at åbne [Enhed];
2. Vælg [Trådløs enhed], tryk på √ for at åbne [Trådløs enhed];
3. Vælg [+ Tilføj trådløs enhed], tryk på √;
4. Trigger den trådløse detektor, der skal tilføjes, flyt markøren til [Gem] og tryk på √ for at gemme.
- se nedenfor hvordan man udløser alarmens tilbehør.

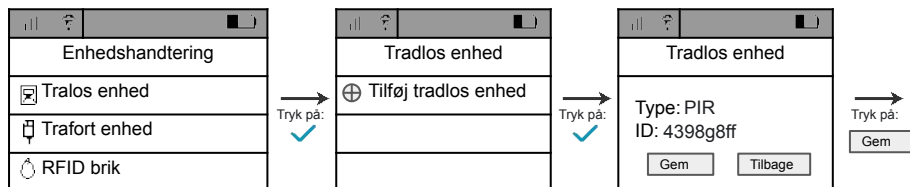

6.3 Tilføj alarmtilbehør via (fortsættes)



Fjernbetjening: Udløs fjernbetjeningen ved at trykke på en vilkårlig tast



Magnetkontakten: Udløses ved at skille de to dele fra hinanden



Rumføler: Vift med hånden foran til den blinker rødt.



SOS alarm: Udløs alarmen ved at trykke på knappen



Vandalarm: Dyb alarmens pin ned i vand så begge rører

7 Trådløse indstillinger:

Indgangs magnetkontakt: Forsinket zone

Hvis der ønskes en magnetkontakt skal tælle ned før den udløser alarmen skal den være i forsinket zone. Tiden for nedtællingen kan ændres under 'indstillinger'.

Magnetkontakt: Skal være i skalsikringszone (vinduer)

Til magnetkontakter anbefaler vi skalsikringszone. Hvis skalsikring er på, og en magnetkontakt brydes udløses alarmen.

Rumføler: Normal zone

Vi anbefaler at rumfølerer er i normal zone.

Hvis alarmen er fuld tilkoblet og rumføleren opfanger bevægelse udløses alarmen.

Vand- og SOS alarmer: 24 timers zone


Vi anbefaler at vand-, og SOS alarmer er i 24 timers zone. Det gør at sensoren altid kan udløse uanset alarmens tilstand..

Alarmpanelet:

For at lave ændringer på et alarm tilbehør på alarmpanelet gøres dette på siden [Trådløs enhed] skal du trykke på ↑ eller ↓ for at vælge den enhed, der skal redigeres, trykke på √-tasten, vælge [Rediger] og trykke på √-tasten, indstille enhedens attributter og gemme.

I app:


For at f.eks. og ændre navnet på en sensor skal du 'swipe' mod venstre på sensoren i tilbehørs menuen og trykke på blyanten. For at slette alarm tilbehør trykkes på skraldespanden.

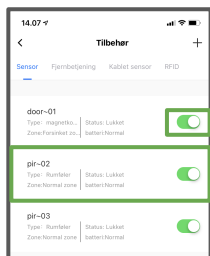

Aktiver og deaktiver

Grøn: Aktiveret
Grå: Deaktiveret

Tryk for at indstille
tilbehøret

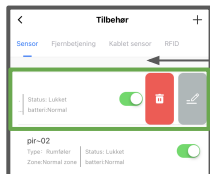


Træk med fingeren til venstre

Skraldespand: Slet
Blyant: Redigere

Aktiver og deaktiver
tilbehøret

Enhedstype

Batteriniveau

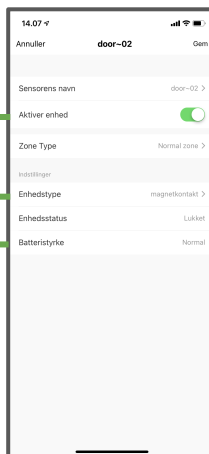

Ændre navn
på tilbehøret

Zone indstillinger

Tilbehør status

8. Indstillinger

Her kan du ændre i indstillingerne for alarmpanelet.

1. Forsinket tilkoblet: Sæt forsinkelses tiden valgfrit på; 0s, 30s, 60s og 90s.

- Hvor lang tid der skal gå før alarmen tilkobles fra den bliver tilkoblet

2. Sirenelyd: Slå sirenen til eller fra

- Til: sirenen hyl, når alarmen udløses..
- Fra: Ingen hyl fra sirenen. Standard: Til.

3. Door not closed: Få besked hvis en magnetkontakt ikke er åben.

- Til: Giver besked når en dør eller et vindue står åbent ved tilkobling.
- Fra: Giver ikke besked hvis dør eller vindue står åbent ved tilkobling. (Virker kun med medfølgende kontakter.)

4. Alarm tid: Hvor længe sirenen skal hyle ved alarm.

- Vælg mellem 60-, 120-, 180-, 240- sekunder.

5. Tastaturlyd: Alarmen giver et prompt når en knap trykkes på panelet.

- Til: Alarmen afgiver et kort prompt ved tryk på tastaturet.
- Fra: Alarmen afgiver ingen lyd ved tryk på tastaturet.

6. Push Besked ved labt batteri på sensorer: Besked i appen ved lavt batteri.

- Til: Alarmen giver en push besked hvis sensorerne har lavt batteri
- Fra: Alarmen giver ingen push besked i appen ved lavt batteri.

7. Push alarm: Giver besked i appen hvis alarmen udløses.

- Til: Alarmen sender en push besked i appen.
- Fra: Alarmen sender ingen push besked i appen.

8. Alarm forsinkelse: Indstil forsinkelse på forsinket zone:

- Vælg forsinkelsestid ved alarm forsinkelse: 0-, 30-, 60- og 90- sekunder.

9. Dørklokke funktion: Brug sensor som dørklokke


- Til: Alarmen giver et "Ding dong" hvis en sensor udløses som klokke.
- Fra: Alarmen giver ingen besked ved udløsning.

10. Indstil alarm-opkaldsnummer, maks. 6 personer.

11. Indstil alarm-sms nummer, maks. 6 personer.

12. Nulstiller alarmen, og alle sensorer og indstillinger slettes.

13. Indstil panel, og appens sprog.

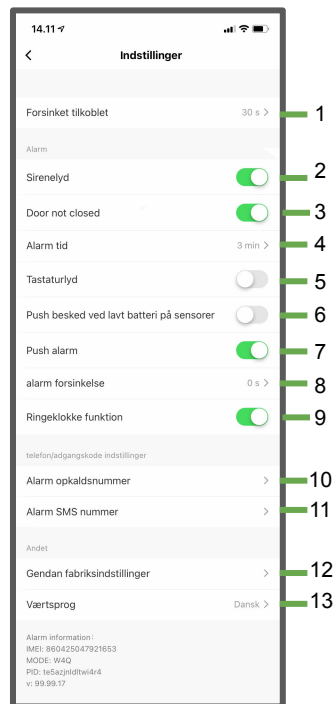


9. Telefon indstilling



Tilføj kontaktpersoner i alarmer for SMS og opkald

1. På system menüsiden skal du trykke på 1 eller [↑ / ↓] for at vælge [Indstilling], trykke på √ for at åbne [Systemindstilling];
2. Vælg [+ Tilføj telefon], tryk på √ for at åbne [Tilføj telefon];
3. Indtast telefonnummeret, tryk på ↓-tasten for at flytte markøren til telefonen eller SMS'en, og tryk på √-tasten for at indstille nummeret som alarm telefonnummer eller alarm-SMS-nummer;
4. Tryk på ↓-tasten, flyt markøren til [Gem og tilbage], og tryk på √-tasten for at gemme.

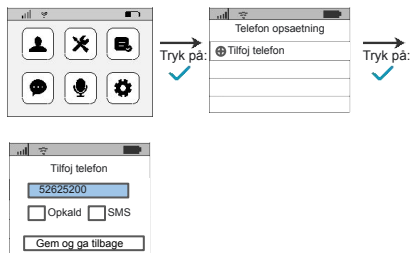

9.1. Redigere telefon indstilling


Rediger telefonnummer (Telefonnummer som alarmer ringer eller sms'er til ved alarm):

På siden [Telefon administration] skal du trykke på ↑ eller ↓ for at vælge det nummer, der skal redigeres, og trykke på √-tasten, vælge [Rediger] og trykke på √-tasten for at ændre nummeret eller ændre alarmtilstanden for dette nummer, flytte markøren til [Gem og tilbage] og tryk på √-tasten for at gemme.

10. RFID brik indstilling

Der er mulighed for at tilslutte op til 10 RFID brikker/kort til denne alarm.

Indtast administratorkoden, tryk på ↑ eller ↓ eller 2 for at gå til menuen: Enhed tryk så √-tasten. Tryk på ↓ for at gå ned i menuen RFID brik og tryk så √ tryk igen på √ for at tilføje en RFID. Hold nu RFID på læseren og afslut med √.

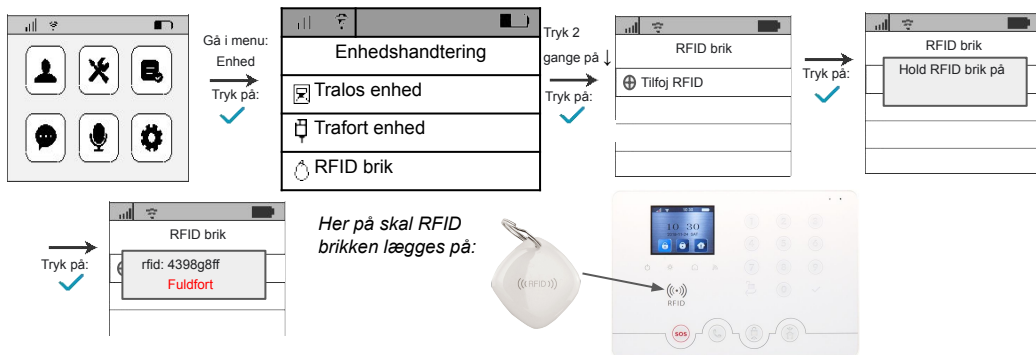


11. Brugere af alarmer

Der er mulighed for at have 16 forskellige brugere.

1 administrator, samt 15 gæsteburgere af alarmer med deres egen unikke kode for at slå alarmer til eller fra. Bemærk: Kun indtastning af den korrekte administratoradgangskode kan åbne administrator menuen.

1. På system menüsiden skal du trykke på 3 eller [↑ / ↓] for at vælge [Brugere], tryk på √-tasten for at indtast [Brugeradministration];
2. Vælg [+ Tilføj brugere], tryk på √ for at åbne siden [Tilføj brugere];
3. Indtast brugerens adgangskode, flyt markøren til [Gem og tilbage], og tryk på √ for at gemme.

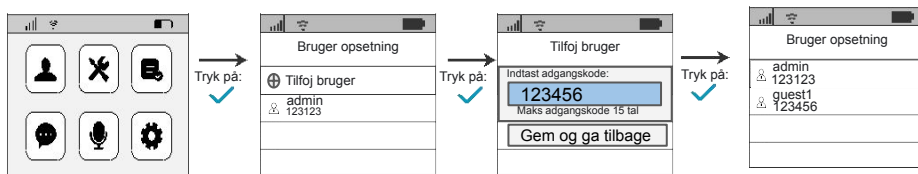

11.1 Rediger en bruger i alarmer

Ændre adgangskoden: For at ændre adgangskoden til en bruger i alarmer, kan du markere den bruger du ønsker og rette tryk på √ tryk igen √ på Ret og så har du mulighed for at rette adgangskoden, du gemmer ved at trykke på ↓ så markeringen går ned på: Gem og gå tilbage, tryk nu på √.

Slet bruger: Marker brugeren tryk √ tryk på ↓ så Slet bliver blå tryk nu på √.

12. Timet skalsikring-, til- og frakobling

1. På system menüsiden skal du trykke på 6 eller [↑ / ↓]-tasten for at vælge [Indstilling], trykke på √-tasten for at åbne [Systemindstilling];
2. Tryk på ↑ eller ↓ for at vælge [Timerindstilling], tryk på √-tasten for at åbne siden [Timerindstilling];
3. Tryk på ↑ eller ↓ for at vælge [Tidsindstillet frakobling], [Tidsindstillet tilkoblet] eller [Tidsindstillet skalsikring], og tryk på √ for at åbne siden Tilføj tidsindstillet opgave;
4. Tryk på ↑ eller ↓-tasten for at vælge [+ Tilføj tidsbestemt opgave], tryk på √-tasten, indstil timing informationen, og gem den i henhold til interface prompten.

13. Parameter indstillinger

1. På system menüsiden skal du trykke på 6 eller [↑ / ↓]-tasten for at vælge [Indstilling], trykke på √-tasten for at åbne [Systemindstilling];
2. Tryk på ↑ eller ↓ for at vælge [Parameterindstilling], tryk på √-tasten for at åbne siden [Parameterindstilling];
3. Tryk på ↑ eller ↓ for at vælge den tilsvarende parameter, tryk på √-tasten for at åbne indstillingen.

Kategori		Instruks
Fjern alarm	Ring	Til: Vil alarmer ringe til dig ved alarm Fra: Vil alarmer ikke ringe.
	SMS	Til: Vil alarmer sms'e til dig ved alarm Fra: Vil alarmer ikke smse.
	APP	Til: Vil alarmer give push besked ved alarm Fra: Vil den ikke sende.
Alarm ring		Til: Vil alarmer hyle ved alarmer Fra: Vil alarmer ikke hyle ved alarm (OBS. skal være slået til for brug af trådløs alarm).
Ringetid		Vælg antal minutter alarmer skal hyle i.
Forsinket tilkobling		Vælg hvor længe der skal gå før alarmer er tilkoblet efter du har tilkoblet alarmer.
Forsinket alarm		Vælg hvor længe alarmforsinkelsen skal være på tilbehør i forsinket zone.

14. Historik

Til- og frakoblings historik

1. På system menüsiden skal du trykke på 4 eller [↑ / ↓]-tasten for at vælge [Historik], trykke på √-tasten for at åbne [Historik];
2. Vælg [Til-/frakoblings log], tryk på √ for at åbne siden til gennemgang af loggen.

Alarmlog

1. På system menüsiden skal du trykke på 4 eller [↑ / ↓] for at vælge [Historik], trykke på √-tasten.
2. Vælg [Alarm record], og tryk på √ for at åbne siden til alarmlog.

15. Prompt lyde fra alarmer

1. På siden [Systemindstilling] skal du trykke på 6 eller [↑ / ↓]-tasten for at vælge [Betjenings lyd] og trykke på √ for at vælge TIL eller FRA;
 - TIL: Panelet afgiver et prompt når man trykker på en vilkårlig knap
 - FRA: Alarmer er lydløs, når man trykker på en vilkårlig knap


16. Klokken og dato

1. På system menüsiden skal du trykke på 6 eller [↑ / ↓]-tasten for at vælge [Indstilling], trykke på √-tasten for at åbne [Systemindstilling];
2. Vælg [System tidsindstilling], tryk på √ for at åbne siden [System tidsindstilling], og tryk på ↓ eller ↓ for at vælge og ændre tiden.
3. Bemærk: Når du ændrer klokkeslættet, skal du først slette det eksisterende tid og derefter indtaste det nye tid.

17. Fabriksnulstilling af alarmer

BEMÆRK Hvis du fabriksnulstiller alarmer sletter du alt kontakt til alarmtilbehør, indtastet telefonnumre og mister forbindelsen til WiFi og appen.

1. På system menüsiden skal du trykke på 6 eller [↑ / ↓]-tasten for at vælge [Indstilling], trykke på √-tasten for at åbne [Systemindstilling];
2. Vælg [Fabriksstandard], tryk på √ for at åbne siden [Fabriksstandard], vælg [Fabriksindstilling] og tryk på √.

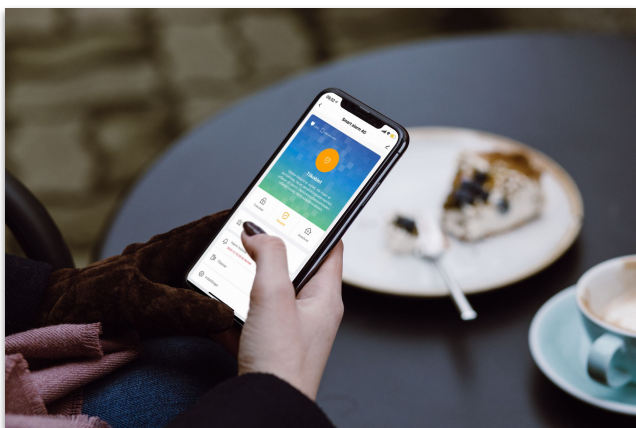

18. SMS kommandoer

Adgangskode = Den administratorkode i har på alarmpanelet. Standard er den: 123123

For at nulstille adgangskoden: 951753082 + ✓

Indstillinger	Kommando
Tilkobling	Adgangskode#1#
Frakobling	Adgangskode#2#
Skalsikring	Adgangskode#0#
Indsæt alarm telefonnummer	Adgangskode#31#telefon nummer#
Indhent telefonnumre	Adgangskode#30#
Sletning af telefonnumre	Adgangskode#31#telefon nummer#
SMS besked ved til- og frakobling	Fra: Adgangskode#610# Til: Adgangskode#611#
SMS besked ved lavt batteri på alarmtilbehør	Fra: Adgangskode#620# Til: Adgangskode#621#
Sluk eller tænd for sirenen	Fra: Adgangskode#630# Til: Adgangskode#631#
Sluk eller tænd for alarm prompt	Fra: Adgangskode#641# Til: Adgangskode#640#
Status for alarmeren	Adgangskode#81#

Ved brug af: Status for alarmeren SIM CSQ: CSQ: XX (0-33, større antal = stærkere signal); Når XX viser 99, angiver det intet signal

19. Installation

Smart Alarm 4G panel:

Distancen bør være 2-5 m mellem panelet og Wi-Fi routeren.

Panelet skal desuden tilsluttes strøm via den medfølgende adapter.

Alarmeren skal installeres så centralt i huset som muligt, for at sikre signalet fra alle trådløse detektorer kan dækkes. Vær opmærksom på, at alarmeren skal installeres så langt væk som muligt fra store metalgenstande, husholdningsapparater og el tavler. Desuden bør man være opmærksom på armering i væggene kan nedsætte alarmens signalstyrke.



Holdes væk fra varme eller kolde områder.



Kan kun installeres indendørs



Må ikke installeres i direkte sollys



Bør ikke installeres nær viftene gardiner



Rumføler:

Sæt op på væggen omkring 1.8-2 m over gulvet, i 90 graders vinkel med det medfølgende vægbeslag.



Magnetkontakt


Brug dobbeltsidet tape til at sætte op på døren eller vinduet. Der må højst være 10 mm i mellem magnet og kontakten.

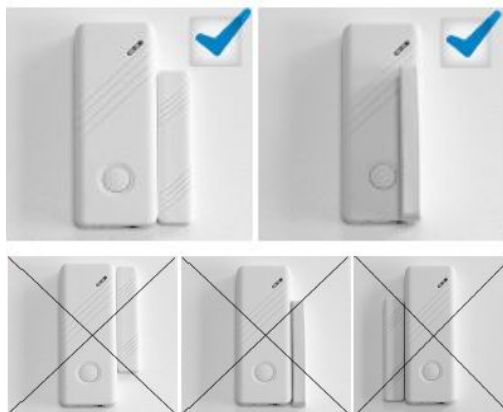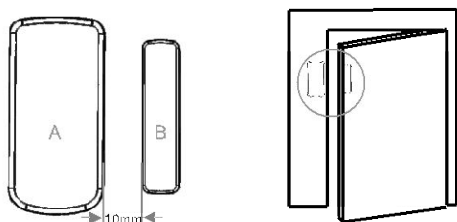

Batteriskift

Hvis der skal skiftes batteri, så er en skruetrækker god til at adskille bagklappen fra tilbehøret.


Nye batterier kan tilkøbes på vores hjemmeside under kategorien: Batterier.

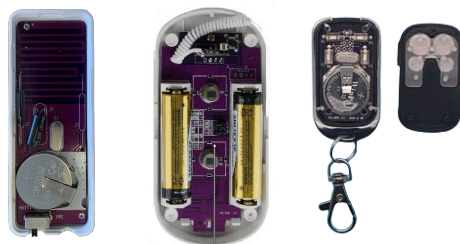

20. Grundlæggende specifikationer

Smart alarm W4Q panelet

Strømforsyning: DC 5V
 Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b / g / n (2.4GHz),
 RF-Frekvens: 433.92MHz (sende og modtage)
 RF-afstand: 70 m (line of sight)
 Modulations system: AM
 Modtag følsomhed: -110dBm
 Normalt strømforbrug: ≤150mA
 Strømforbrug under alarmering: ≤400mA
 Arbejds miljø: temperatur -10 °C ~ + 50 °C, fugtighed < 90% RF
 Produktstørrelse: 200 * 136 * 31mm

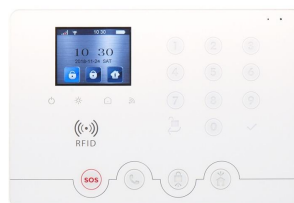


Rumføler:

Batteri model: DC 1.5V, 2 AA-batterier
 Standby strøm: $\leq 60\mu\text{A}$
 Alarm strømstyrke: $\leq 20\text{mA}$
 Trådløs standard: ASK433.92MHz
 Trådløs sendefasthed: $\geq 50\text{m}$ (udendørs)
 Registrerings vinkel: 110° vandret, 60° lodret
 Registreringsafstand: ca. 3m
 Arbejdsmiljø: $+5^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$
 Produktstørrelse: 116mm 60mm 38mm (uden monteringsbeslag)



Vindues- / dør sensor:

Batteritype: DC 3V, CR2032 lithium batteri
 Standby strøm: $\leq 3\mu\text{A}$
 Alarm strømstyrke: $\leq 20\text{mA}$
 Trådløs standard: ASK433.92MHz
 Trådløs sendefasthed: $\geq 50\text{m}$
 Arbejdsmiljø: $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$

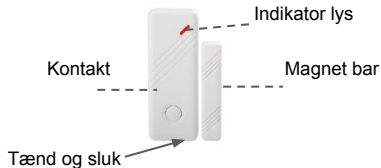

Fjernbetjening:

Batteri model: DC 3V, CR2032 lithium batteri
 Statisk strøm: $\leq 1\mu\text{A}$
 Alarmstrøm: $\leq 10\text{mA}$
 Trådløs standard: ASK433.92MHz
 Trådløs sendefasthed: $\geq 50\text{m}$
 Arbejdsmiljø: $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$



21. Forholdsregler

Forbudte handlinger og sikkerhedsadvarsler

For at undgå personskade, funktionsfejl, bortfald af garanti eller beskadigelse af udstyr må følgende **ikke** foretages:

1. Åbning og adskillelse

- Brugeren **må ikke åbne, adskille eller modificere** alarmpanelet, sensorer, sirener eller andet tilbehør. Indgreb i enheden kan medføre elektrisk skade, svækket radiosignal, fejllarmer og bortfald af garanti.

2. Manipulation af interne komponenter

- Det er forbudt at ændre på enhedens interne elektronik, antenner, kabelforbindelser, sikringer eller batteritilslutninger.
- Uautoriserede ændringer kan medføre, at systemet ikke længere overholder DS/EN 50131-standarderne.

3. Brug i forkerte miljøer

- Alarmen må **ikke** bruges udendørs eller i fugtige omgivelser (badeværelser, kældre med høj fugt, udendørs skure).

4. Brug af uautoriserede strømforsyninger eller batterier

- Anvend aldrig andre strømforsyninger eller batterityper end dem, producenten anviser.
- Brug af forkert strømforsyning kan føre til overophedning, brandfare eller permanent skade.

22. Tilføj flere personer til alarmen

Ønsker i og tilføje flere personer til jeres alarm system kan det gøres nemmest ved at:

- Start med at downloade app'en og oprette en konto til personen som skal have adgang til app'en.
- På den telefon som allerede har adgang til alarmen, trykker du på; Me som er i bunden af app'en.
- Tryk nu på: Home Management


- Hvis det er første gang i benytter jer af Home Management vil der være en: My Home. Den trykker du på nu og giver den et nyt navn, det kunne f.eks. være den adresse alarmen er monteret på og tryk save.

- Hvis du har oprettet et hjem i Home Management gå til punkt 4

- Du kan nu trykke på: Add Member.
- Tryk nu på App account - Den første på listen med app logoet.
- Angiv nu et navn på personen i name og personens e-mail som personens konto blev oprettet med i account.
- Vælg nu om personen skal have adgang som Common member eller Administrator.

Common member: Kan betjene alarmen som man har lyst men kan ikke oprette automation og tap to run

Administrator: Kan betjene alarmen som man har lyst og har mulighed for at oprette automation og tap to run og tilføje og fjerne personer til alarmen.

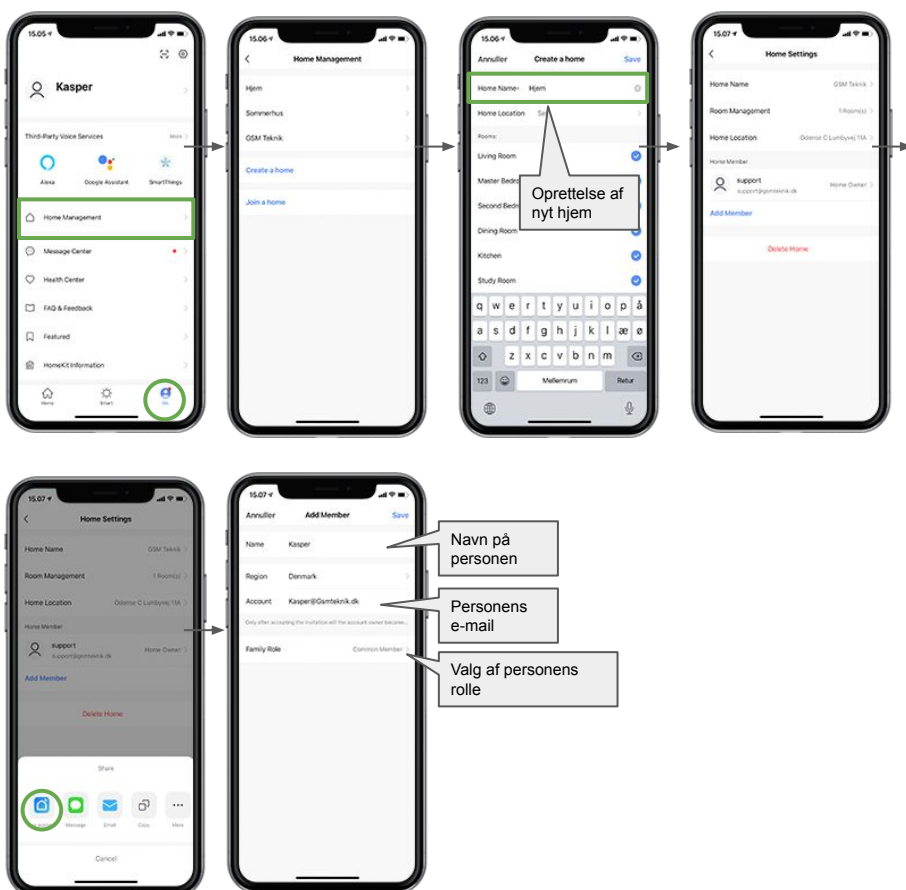

Brug for support?

www.gsmteknik.dk

Telefon: 52 62 52 00

Mail: support@gsmteknik.dk