



PEOPLE COUNTER

1624 - 1625

- Alert & Monitoring
- Cloud Management
- SMS, Call & E-mail
- Stats & Overview
- GSM / NB-IoT / 5G



Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsadvarsler - Læs før installation!	1
Kom godt i gang	2
Opret konto	2
Opret styring	2
Opsætning af Abonnement (påkrævet)	2
Applikation	3
Flow navigation & eksempel	3
Logs	4
Dashboard	4
Settings	5
Projektstyring	5
Alert System	5
Billing	5
Tekniske Specifikationer	6
Fejlfinding	6
Checkliste	6
Support	6

Sikkerhedsadvarsler

- Enheden må IKKE tilsluttes direkte strøm.
- Udskift ikke sensoren selv.
- Sørg altid for, at låget er korrekt lukket og tætnet efter installation for at opretholde tæthedsklasse IP65.
- Hvis der trænger væske ind i enheden:
 - Åbn forsigtigt låget, så eventuel væske kan løbe ud.
 - Placer enheden, så væsken kan drænes ud.
 - Fjern forsigtigt batteriet.
 - Undgå kontakt med eventuel væske fra batteriet.
 - Lad enheden tørre helt, og genmonter ikke batteriet før enheden er blevet
 - Kontakt support for vejledning og kontrol.

Advarsel: Brug ikke enheden efter væskeindtrængning, før den er blevet kontrolleret. Kontroller altid, at låg og pakning er korrekt monteret efter åbning for at sikre enhedens tæthed. Enheden må ikke repareres af brugeren. Kontakt GSMCloud support ved fejl eller defekter. Undgå installation i direkte sollys eller i omgivelser med temperaturer over 60°C eller under -10°C.

Kom godt i gang

Opret Konto

- Vi anbefaler at der bliver brugt en desktop eller bærbar til opsætning.
- Registrer dig på app.gsmcloud.com.
- Indtast navn, e-mail og adgangskode.
- Din konto er nu klar, og du har 30 dages gratis prøveperiode (ekskl. SMS og telefonopkald og premium produkter).

Opret Styring

- Gå nu ind under [Devices](#) i toppen og klik på [“New Device”](#) ude til højre.
- Navngiv enheden og indtast dens IMEI nummer som du finder på siden af styringen. Her kan du også give dens udgange navne - disse vil blive vist i flows.
- Når du har oprettet enheden, vil alerts være slået til, dette kan ses på klokke ikonet ved styringen. Men vil ikke sende alarm ud.
Du kan læse mere på side 8 vedr. hvordan du bruger alart-systemet.

Info

Name

People Counter

Identifier

123456789101112

Opsætning af Abonnement (påkrævet)

- Styringen kræver et aktivt abonnement på GSMCloud applikationen for at fungere. Uden abonnement lukkes adgangen til applikationen, og styringen kan derfor ikke bruges efter prøveperioden.
- Hvis du vil se forskellen på abonnementerne, så kan du se det på gsmcloud.com/priser. Du finder flere detaljer om betaling og administration af abonnementer under Billing i afsnittet Settings.
 - Gå til: app.gsmcloud.com/settings#Billing
 - Klik på “Activate” og indtast dine oplysninger

Applikation

Flow Navigation

Flows er den visuelle programmering i GSMCloud løsningen.

- Du finder node menuen i højre side af din browser
- Byg logik ved at trække noder ind på skrivebordet og forbinde dem.
- Noder består af indgange og udgange til sammenkobling, af og til datafelter.
- Du bevæger dig i flowet ved hjælp af musen. Venstre bruges til at markere og flytte noder, højre bruges til at flytte skærme og musehjul bruges til zoom. Det samme gælder på touchpads.


Du kan læse mere om flows på: helpdesk.gsmcloud.com/flows-overview/

Flow Eksempel

Du kan finde flere forskellige flows, som beskriver både hvordan det virker men også gennemgår opsætningen inde på vores helpdesk under templates

Enheden tæller personer, der går ind og ud. Hvis den samme indgang bruges til begge retninger, divideres tællingen med 2. Der kan forekomme unøjagtigheder, hvis flere personer går forbi samtidig.

Devices	▼
Notification	▼
Number	▼
Logic	▼
Logging	▼
Electricity prices	▼
Time	▼
Dashboard	▼
Counting	▼
Carbon footprint	▼
Annotation	▼

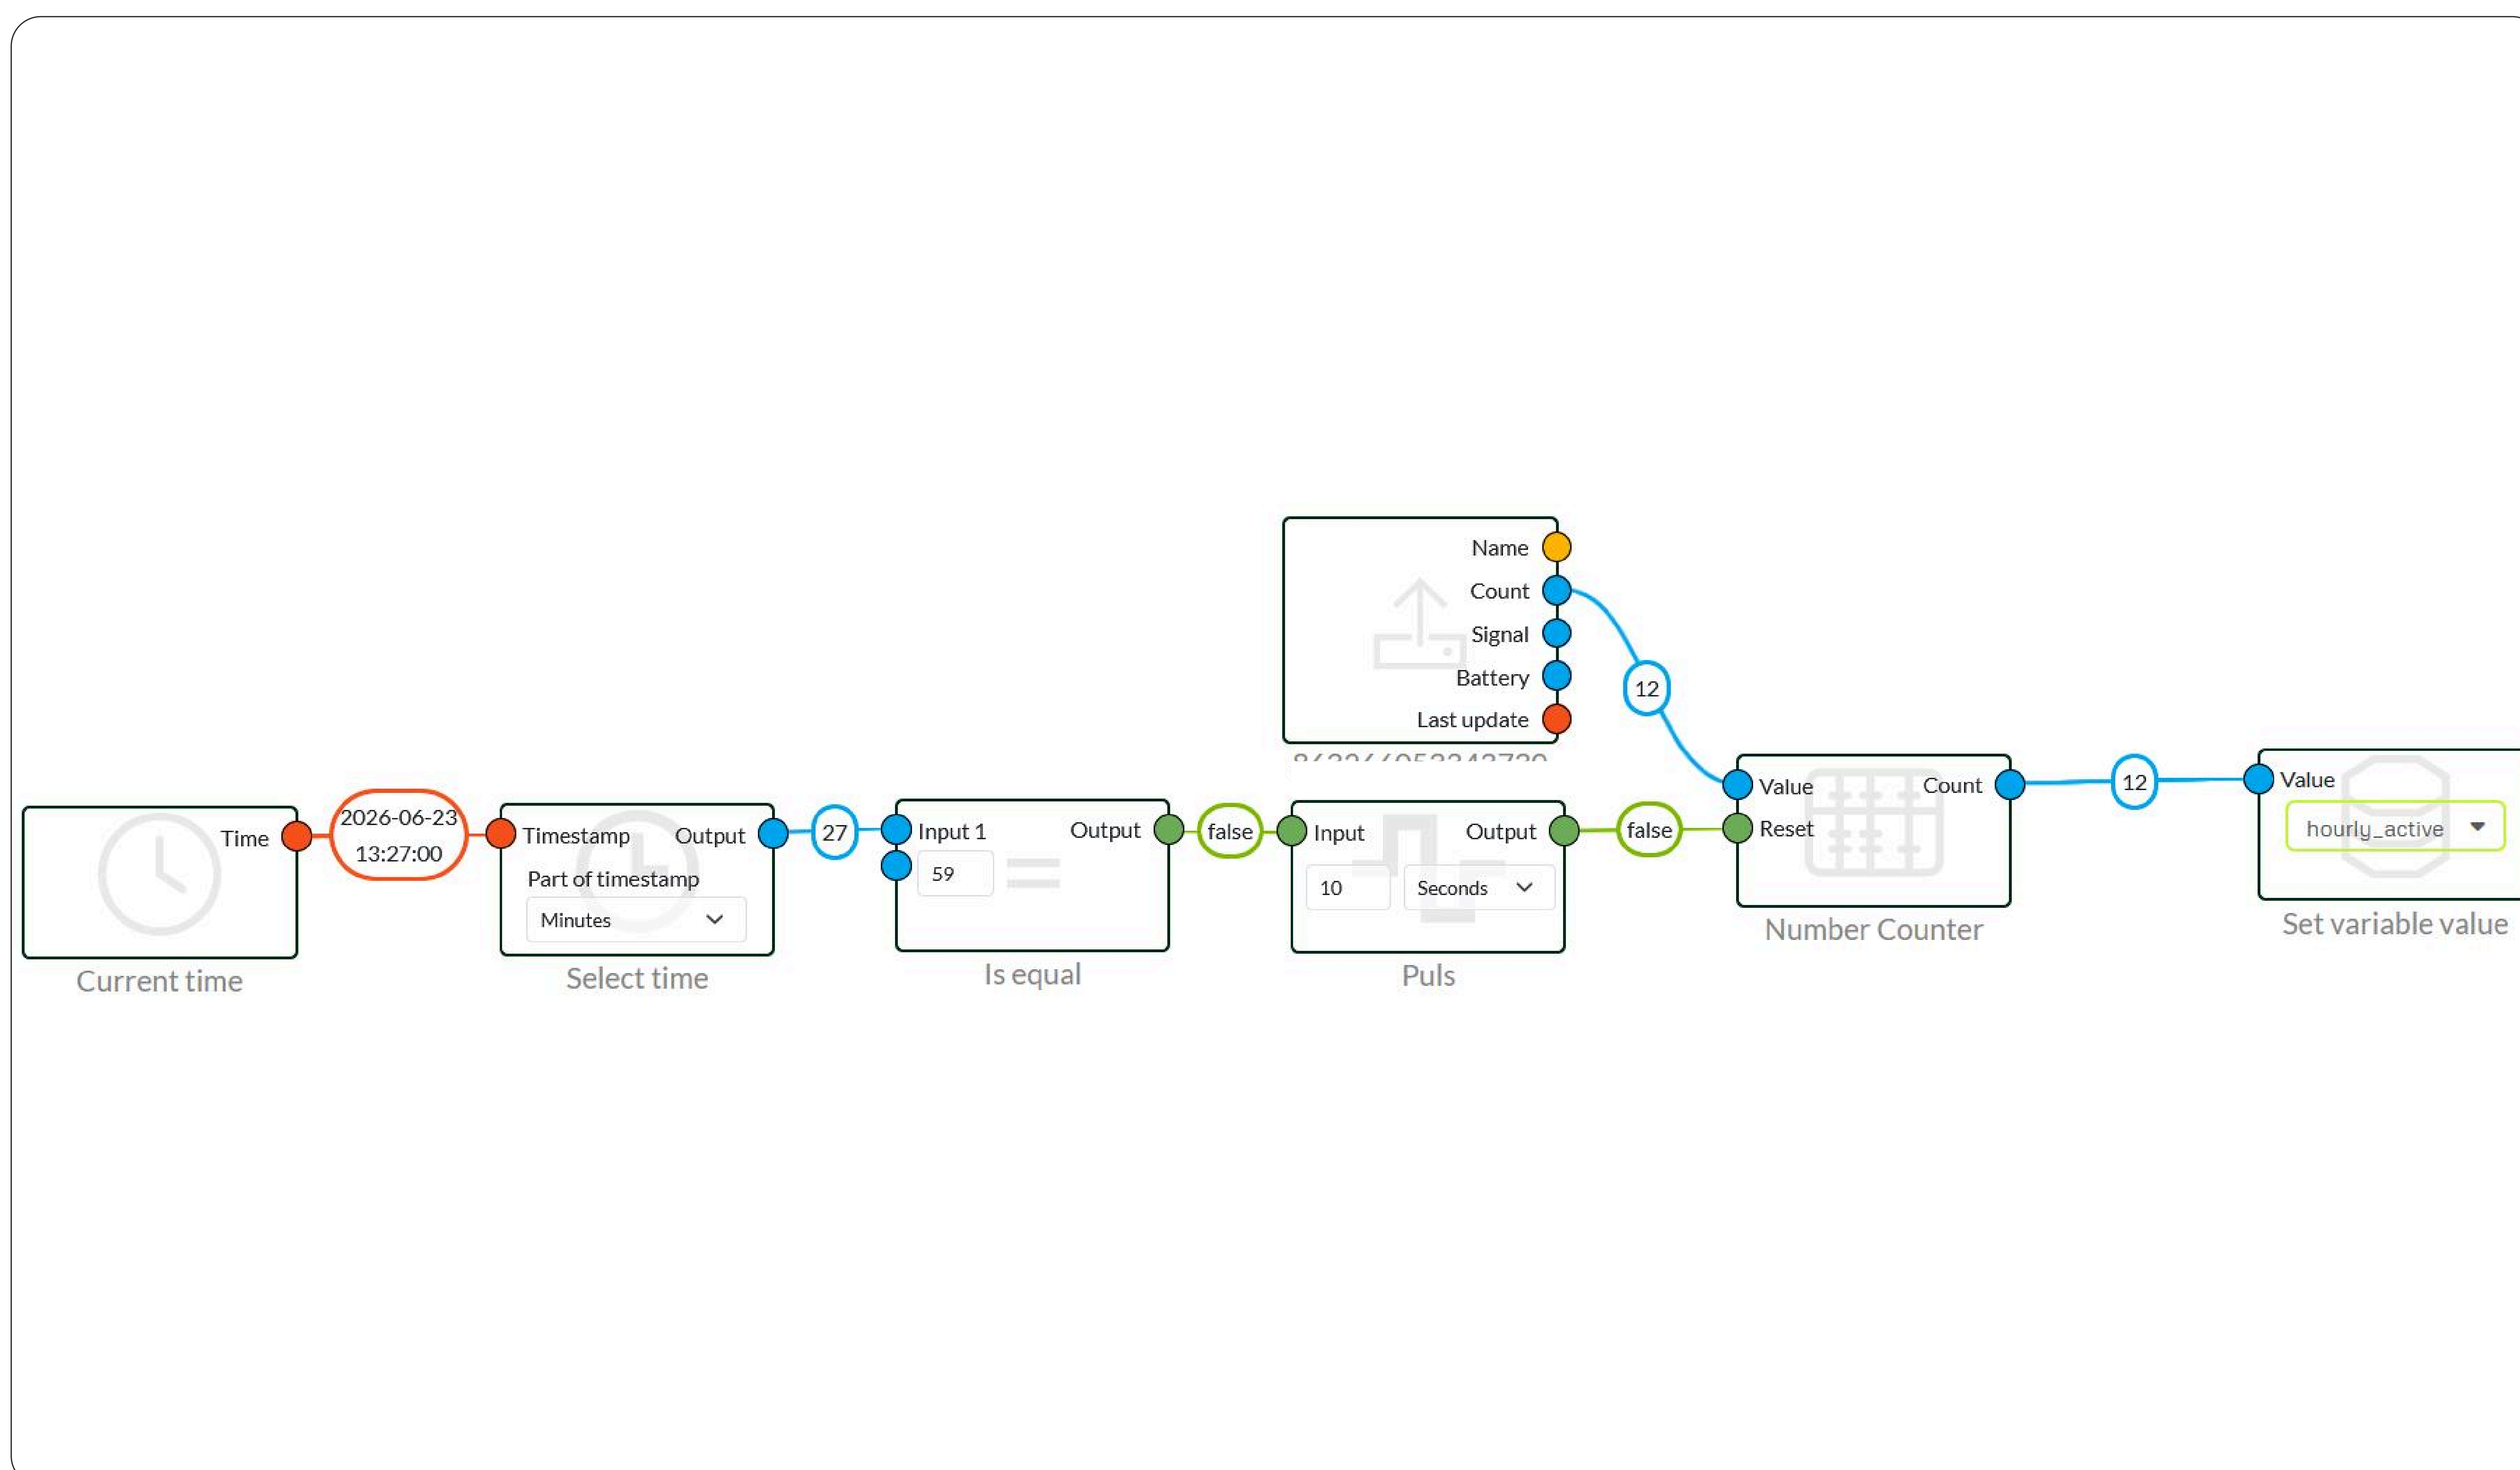

Logs

Ved brug af logs, kan man skabe en nem oversigt over sit system og se hvad der sker i det. Disse logs kan udskrives, og der er mulighed for at gøre brug af variabler i sine logs for dynamisk data.

- Navngiv f.eks. "Ugentligt besøgende"
- Brug "Write to log"-node i flowet.
- Eksporter til CSV hvis det lyster.


Hvis du gerne vil have data ind i din log, som ikke kun er tekst, så kan man gøre brug af "{ }" f.eks. "{besøgende}" også trække temperaturen over til. Så skiftes den dynamisk. Læs eventuelt mere om logs på vores [helpdesk](#).

Dashboard

Dashboards kan give dig en nem og hurtig oversigt over data på nuværende tidspunkt eller en given periode. Man kan gøre brug af flere forskellige grafer, logs, knapper mm.

- Tilføj widgets (grafer, målere)
- Tilknyt data fra flows (via Set Variable)
- Del Dashboard via link (mobil, tablet, PC)

Detaljeret information og eksempler kan findes på helpdesk.gsmcloud.com/dashboard/

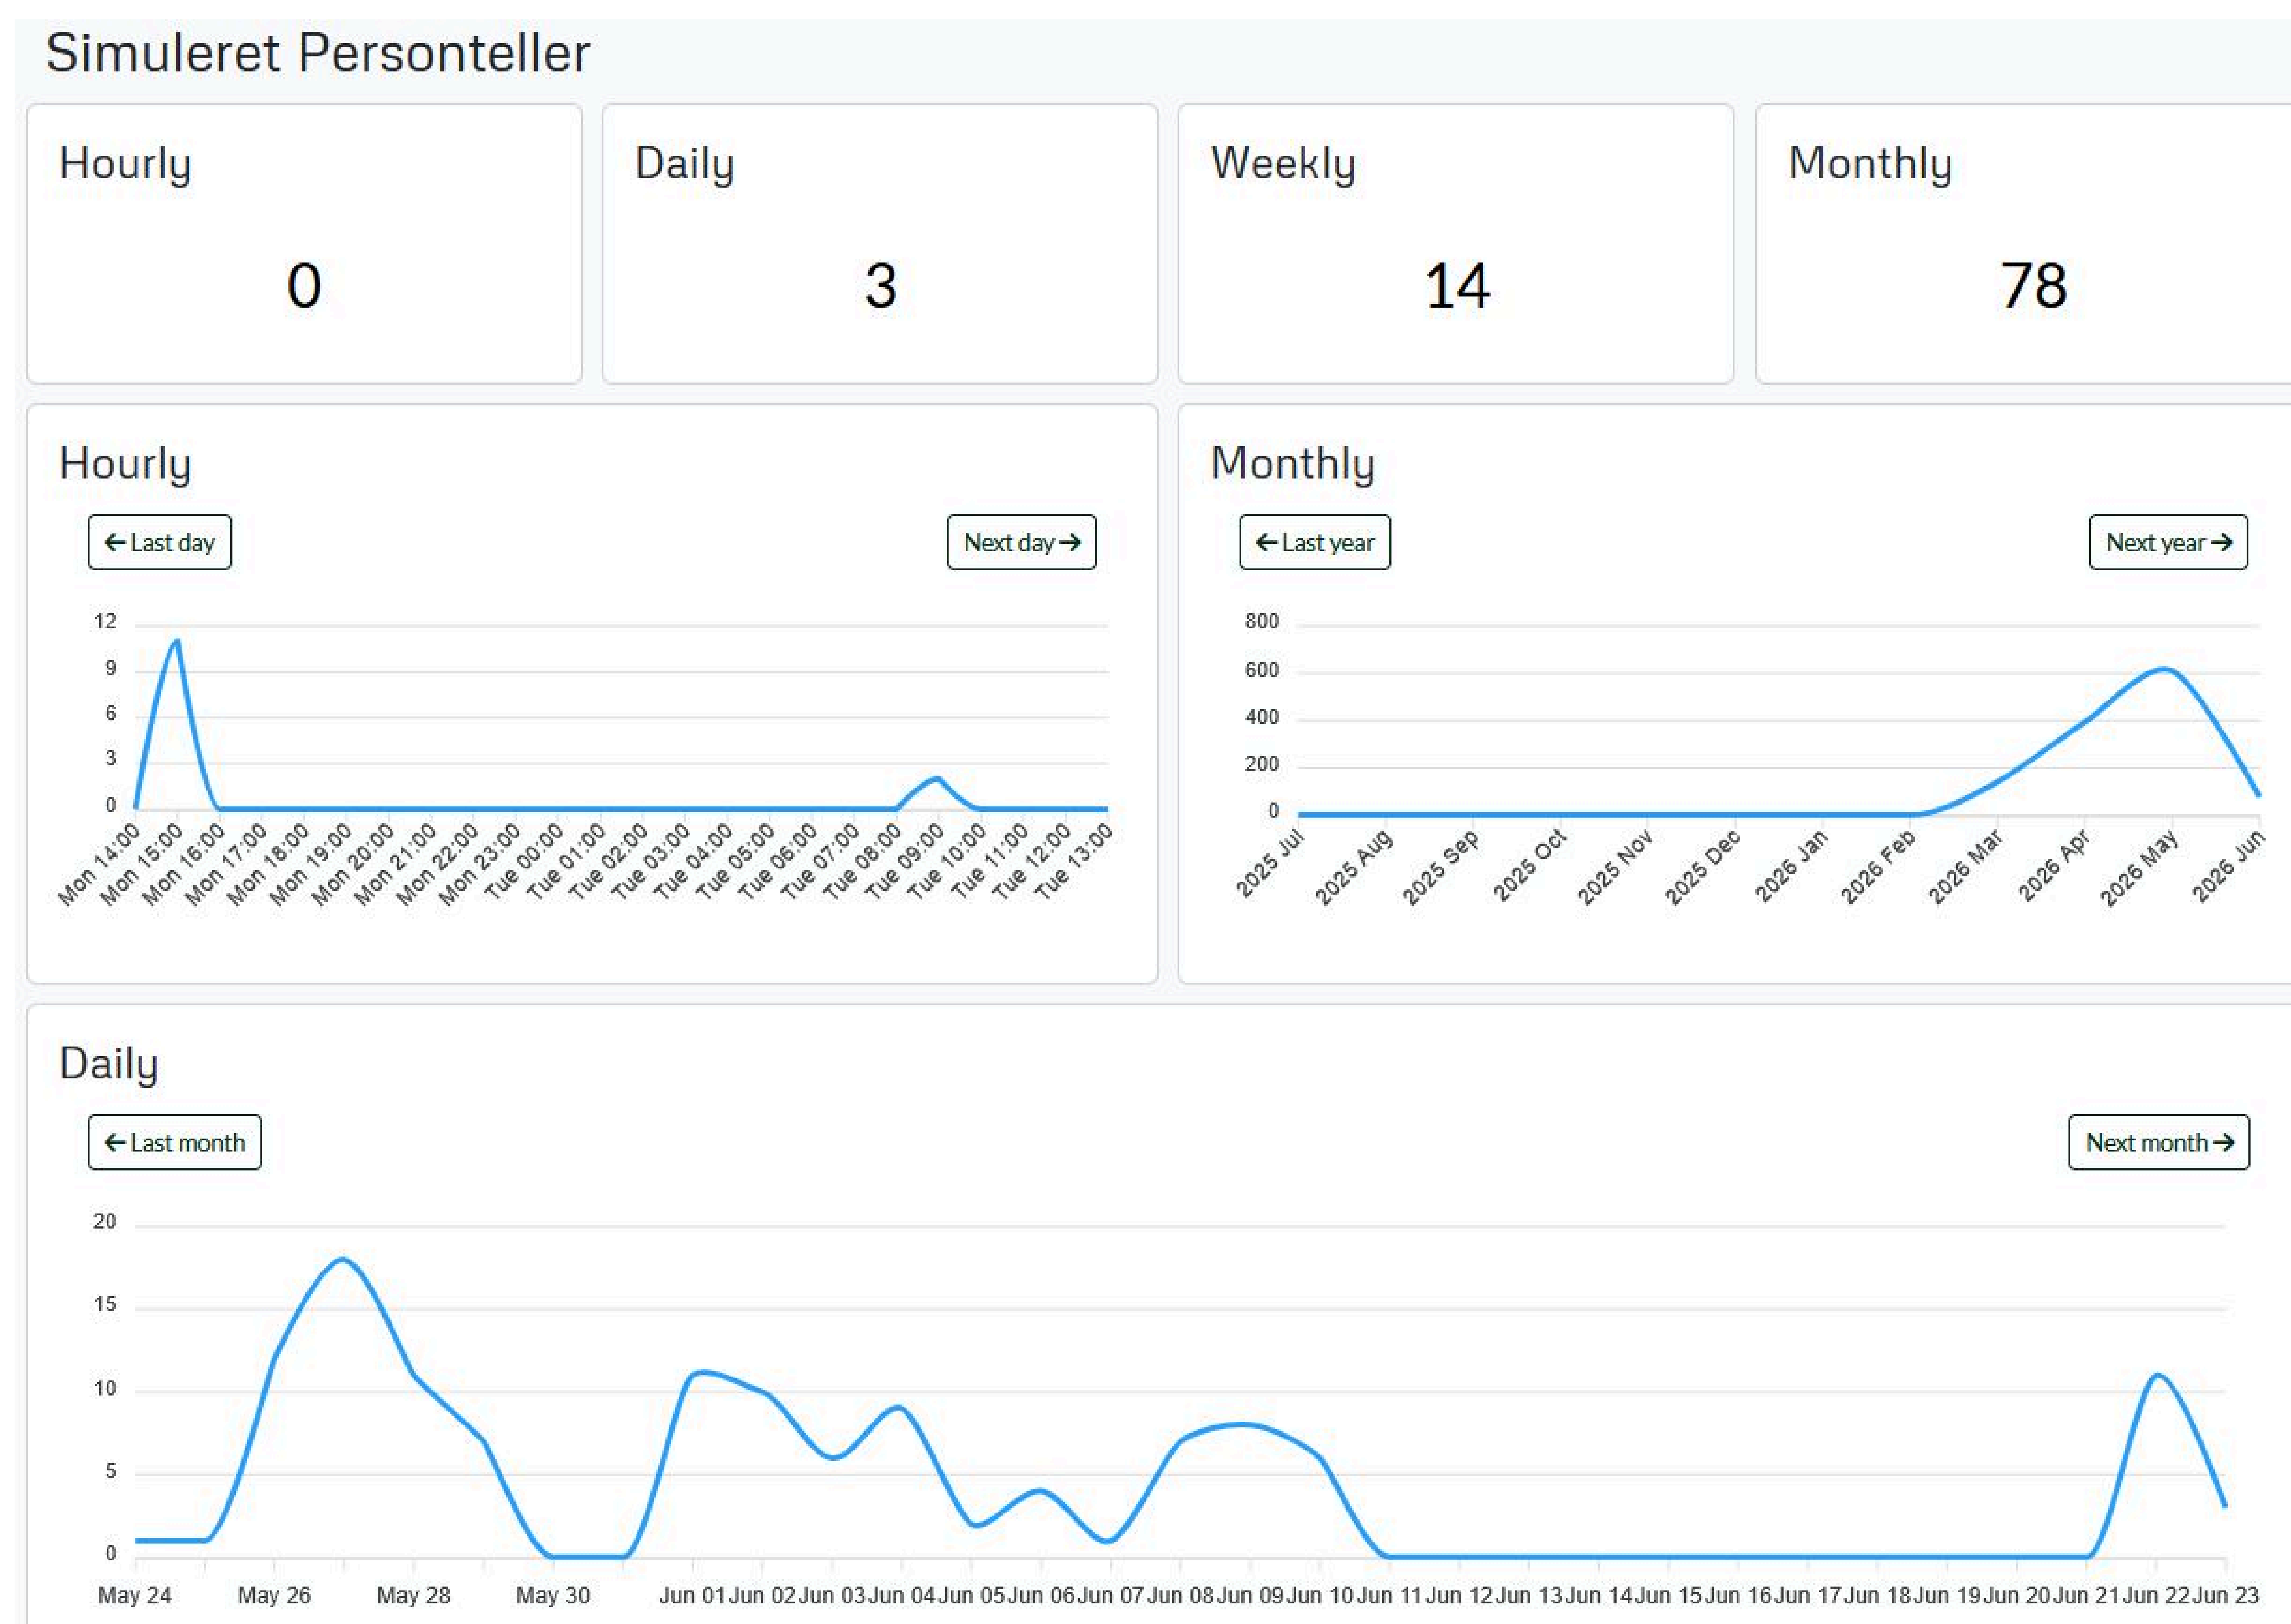

Settings

Inde under “settings” vil du finde alle de indstillinger du får brug for i forhold til dine projekter og personlige profil.

Projectstyring

- Ændre beskrivelse af projekt.
- Inviter teammedlemmer via e- mail.
- Bruger håndtering af egne kunder

Team

Templates GSM Teknik Owner
 templates@gsmteknik.dk

Alert system

I vores Alert system kan man sætte det op til at give besked ved følgende scenarier.

- Mistet forbindelse til GSM
- Lavt signal til GSM
- Mistet strømmen
- Lavt batteri

Email or Phonenumber	Connection Lost ?	Lost Power ?	Low Battery ?	Low Signal ?
example@example.com	Email SMS Call	Email SMS Call	Email SMS Call	Email SMS Call

Betaling - Billing

Under billing vil du finde betalingsmetoder og abonnementer som du skal bruge til GSMCloud.

- Der kræves ét abonnement pr. produkt, som du køber til GSMCloud.
- Der faktureres månedligt bagud for forbrug af SMS'er og telefonopkald.
- Der er ingen binding, så snart et produkt fjernes fra platformen, så stopper abonnementet automatisk til midnat.
- Første gang man opretter en konto, så får man 30 dages gratis prøveversion med begrænsede funktioner.
- Man tilknytter et kreditkort til sin konto, hvor der automatisk trækkes det aktuelle forbrug månedligt.

Tekniske specifikationer

Dimensioner: 80 x 82 x 54mm

Tæthedsklasse: IP65

Temperaturområde: -10 °C til +60 °C.

Strømforsyning: 3.6V Li-SOCl₂

Backup batteri: Super-Capacitor.

GSM Netværk: NB-IoT

GSM dækning: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, England, Irland, Schweiz, Østrig, Italien, Spanien, Grækenland, Bulgarien, Ungarn, Tjekkiet, Taiwan, Rusland og USA

Datakommunikation: Data

Fejlfinding

Checkliste

- Som standard sender enheden en gang i døgnet - dette kan ændres i interval på dens OUT node. Dette vil først ændres ved næste gang den sender.
- Er batteri-splitten fjernet helt.
- Sidder ledningerne fast i relæboksen.
- Aldrig skift simkort uden at snakke med GSMCloud support.
- Sørg for, at sensorområdet holdes fri for snavs, støv og andre genstande, som kan påvirke registreringen af personer.

Hvis ingen af disse virker, bedes du kontakte support

Support

Du finder også yderligere vejledninger, guides og eksempler på vores helpdesk.

kontakt

Telefon: +45 93 10 24 34

E-mail: support@gsmcloud.com

Links

Helpdesk: helpdesk.gsmcloud.com

YouTube: <https://www.youtube.com/@GSMCloud/playlists>

Skabeloner: <https://helpdesk.gsmcloud.com/templates/>